




**fab-fabric**<sup>®</sup>  
s e w i n g s t u d i o

fabulous fabrics, sewing tools,  
handmade clothes, sewing school...  
[www.fab-fabric.com](http://www.fab-fabric.com)

オリジナルパターン #011 ノースリーブワンピース

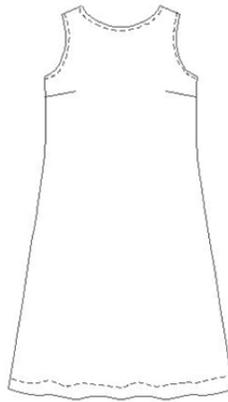

CM SIZE	用尺	
	110cm 幅	150cm 幅
7	220	140
9	220	140
11	220	140
13	230	150

CM SIZE	できあがり寸法			
	着丈	肩幅	バスト	裾幅
7	97	35	83	115.5
9	98	36	88	122.5
11	99	37	93	129.5
13	100	38	98	136.5

適した布地

サージ/ソフトキャンバスなど  
1枚でも透けにくい布地（普通地）  
柄合わせが必要な場合は余裕をもってご用意ください

必要な材料

- ・接着芯 (90cm 幅 × 40cm)
- ・ストレッチ伸び止めテープ (15mm 幅 × 120cm)
- ・コンシールファスナー (65cm × 1本)
- ・スプリングホック (1組)



パターンの著作権は fab-fabric sewing studio/novel co.,ltd が所有しています。  
無断での複写・転写・流用・二次配布及び作品の販売はできません。


**Do It Ourselves.**

# つくりかた


裁断

\*型入れの参考図です

<110cm幅>

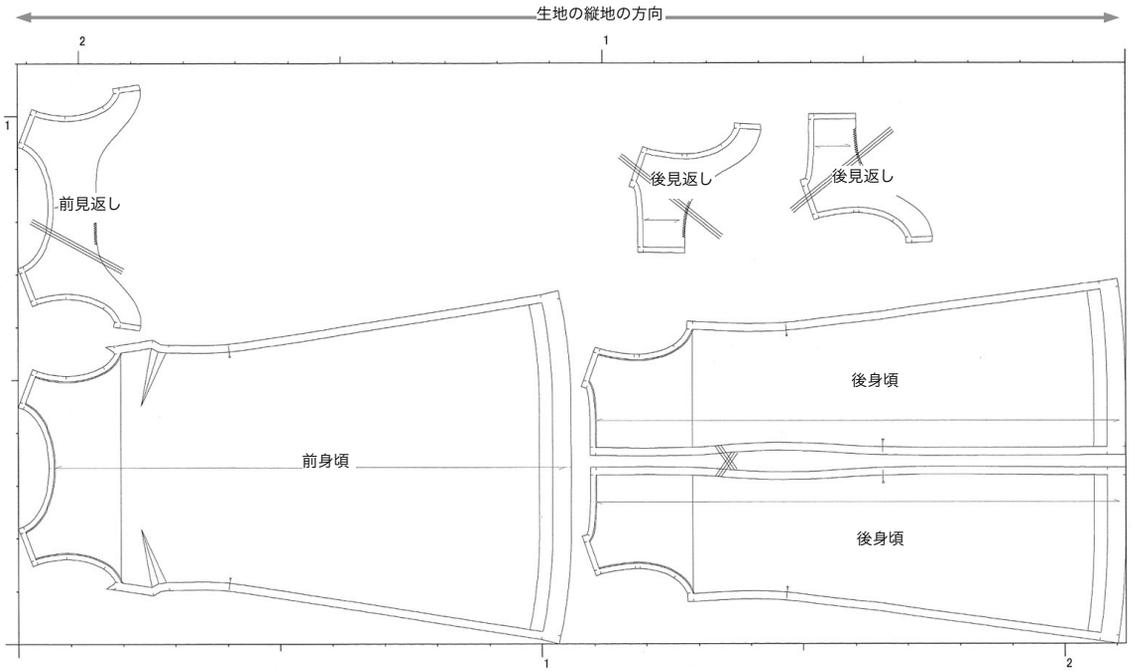


<150cm幅>

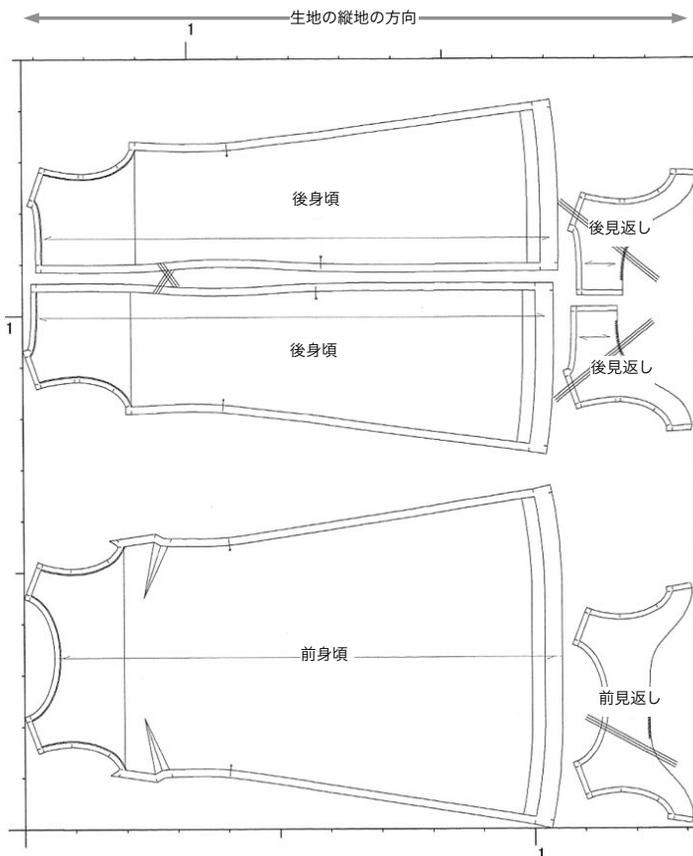

# つくりかた

## 準備

- ・「前見返し」「後見返し(左右)」の裏全面に接着芯を貼ります
- ・左右の後身頃のファスナー付け縫い代部分の裏面に、15mm幅の伸び止めテープを端に沿って、あき止まりの2cm下まで貼ります
- ・見返しの裾、後身頃の脇と後ろ中心にロックミシン(ジグザグミシン)をかけます

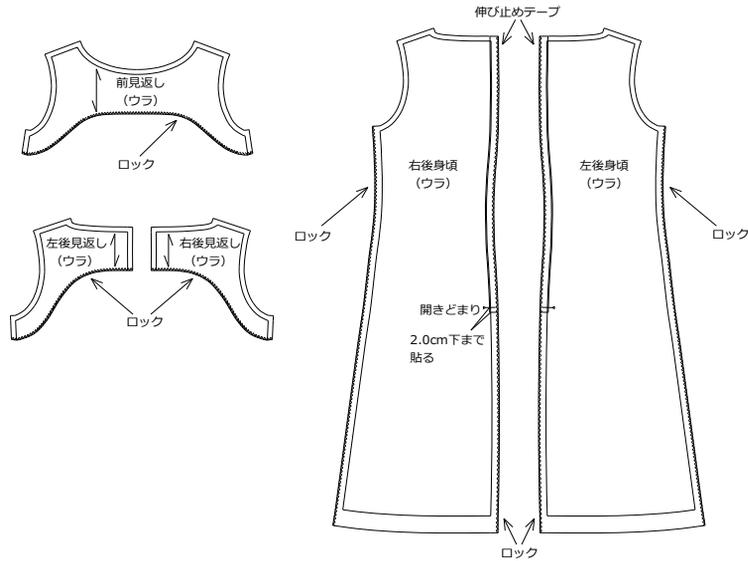


## 縫製手順 1

前身頃のダーツを縫います

①前身頃のダーツを中表に折り地縫いします

②ダーツを上倒し、脇にロックをかけます

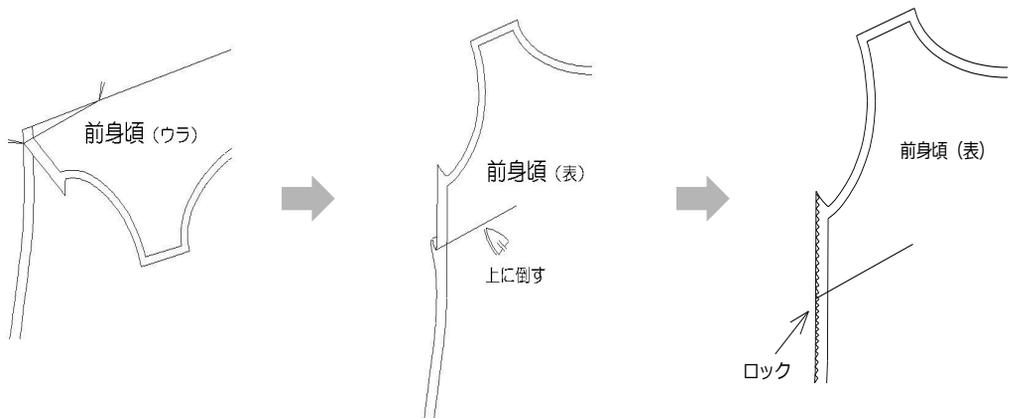

縫製  
手順  
2


身頃と見返しの肩を縫い合わせます

- ①「前身頃」「後身頃」を中表に合わせ、肩を縫い合わせます  
見返しも身頃と同様に肩を縫い合わせます
- ②縫い代は2つに割ります

<身頃>




<見返し>

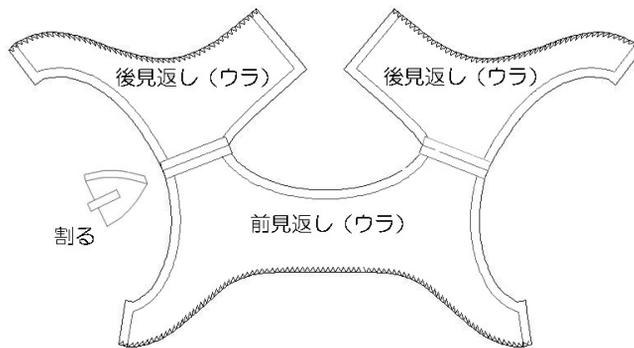


縫製  
手順  
3

身頃と見返しを合わせて、衿ぐりと袖ぐりを縫い合わせます


- ①「身頃」「見返し」を中表に合わせて、衿ぐりと袖ぐりを縫い合わせます
  - ・衿ぐりは後ろ中心より3cm縫い残します
  - ・袖ぐりは袖下部分を出来上がりまで縫います
  - ・縫い代のカーブ部分には縫い目の2mm手前まで切り込みを入れます

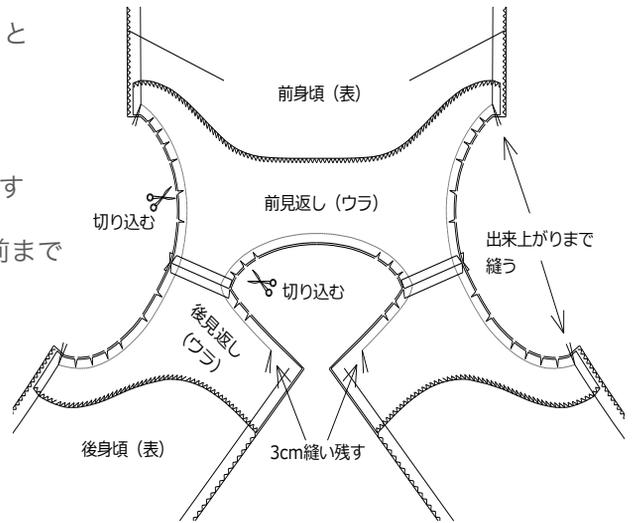

- ②縫い代を2つに割り、身頃と見返しの間をくぐらせて、表に戻します

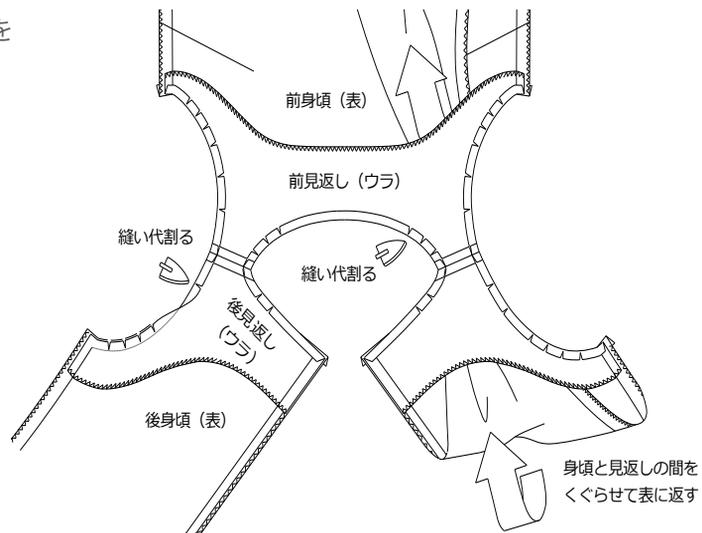


- ③アイロンで整えます

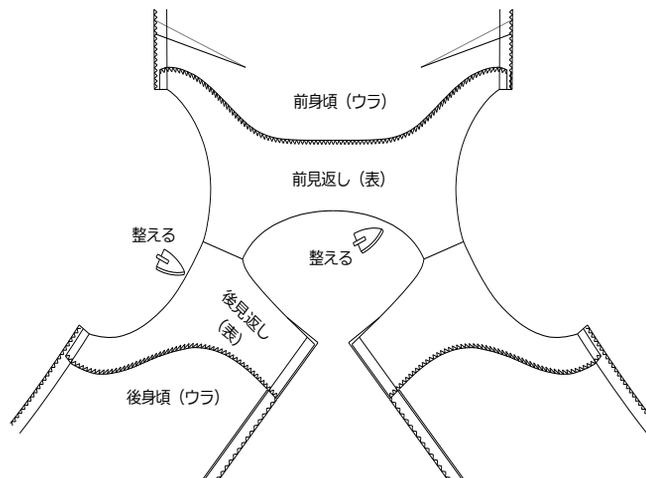




縫製  
手順  
4

コンシールファスナーをつけます

①「右後身頃」「左後身頃」を中表に合わせて裾からあき止まりまで地縫いをします  
返し縫いをした後、あき止まりから上は縫い目の送り幅を大きくして粗ミシンをかけます  
縫い代は2つに割ります

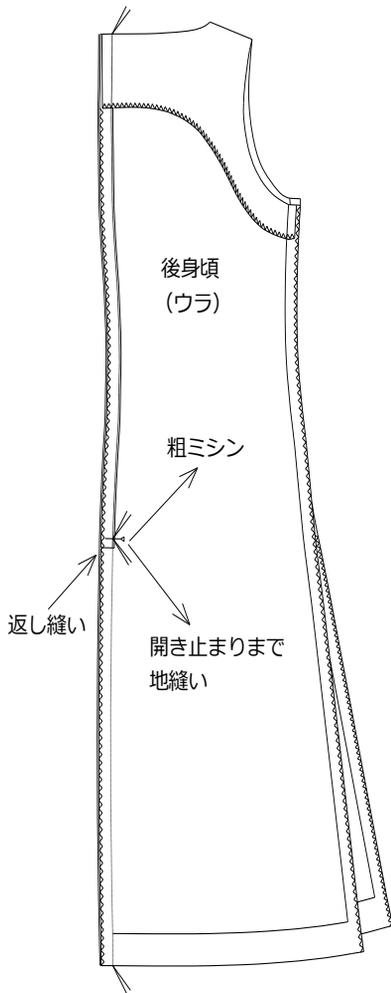


②ファスナーをつけます

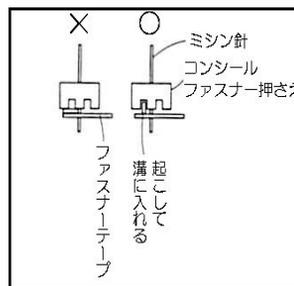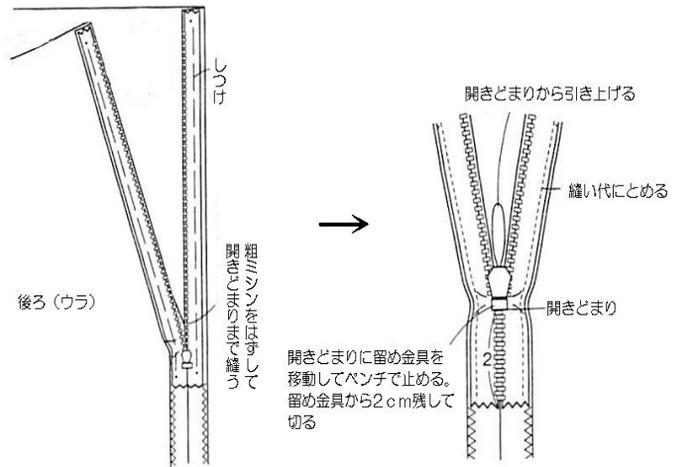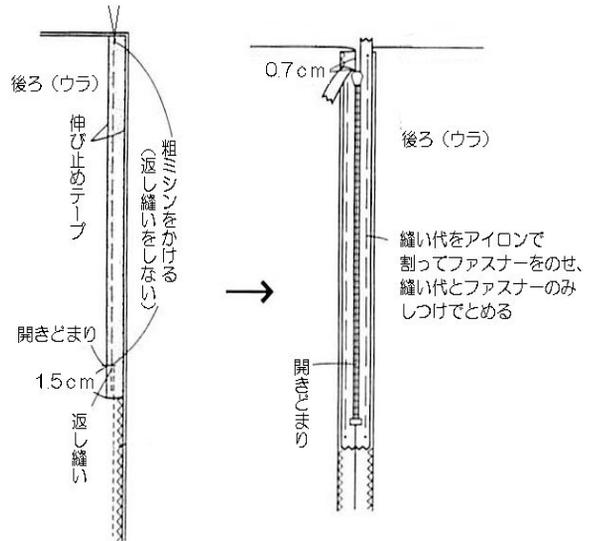

縫製  
手順  
5

脇を縫い合わせます

「前身頃」「後身頃」を中表に合わせ、脇を縫い合わせます。  
「見返し」も中表に合わせ、続けて縫い合わせます


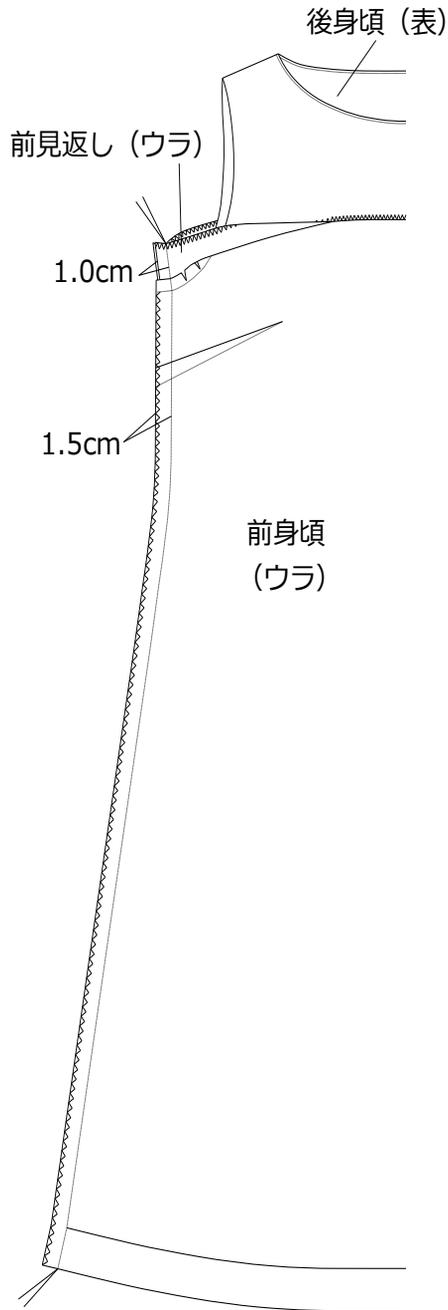


縫製  
手順  
6


衿ぐり、袖ぐりを仕上げます

①「後身頃」「後見返し」を中表に合わせて、見返しの後ろ中心縫い代を出来上がりより0.5cm控えて折り、衿ぐりの縫い残した後ろ中心端より3cmを縫い合わせます

②表に返し、見返しの後ろ中心端をまつります

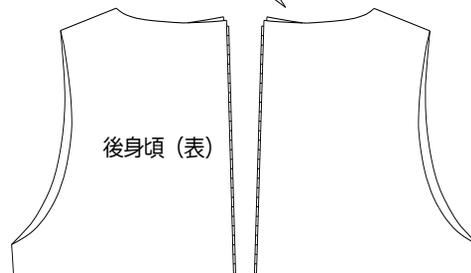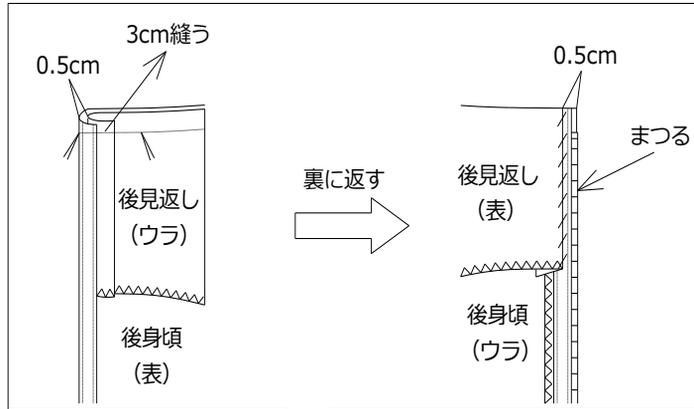


③衿ぐりと袖ぐりの端より2mmにステッチをかけます

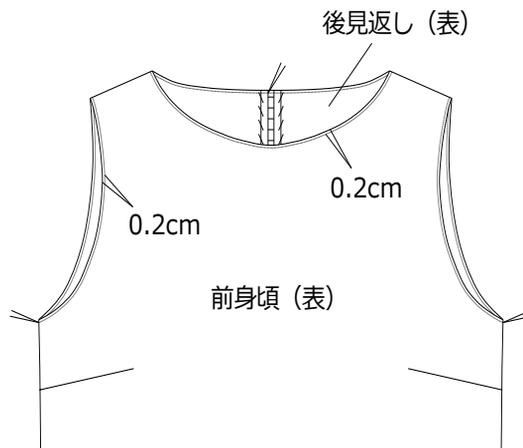

縫製  
手順  
7

裾を仕上げます


裾は2.5cmの三つ折りステッチをかけます  
1cm折ってから、2.5cm折って、端にステッチをかけます

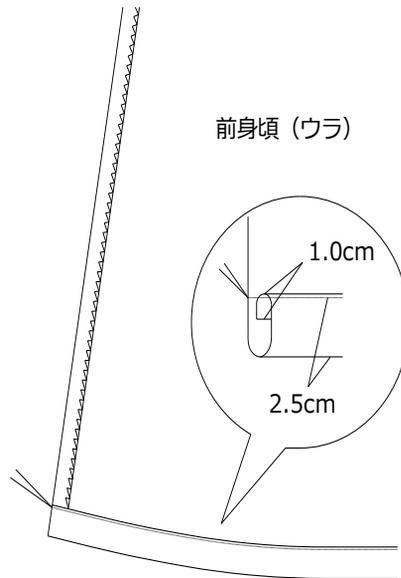

縫製  
手順  
8

スプリングホックをつけます

後ろ中心のファスナー上にスプリングホックをつけます

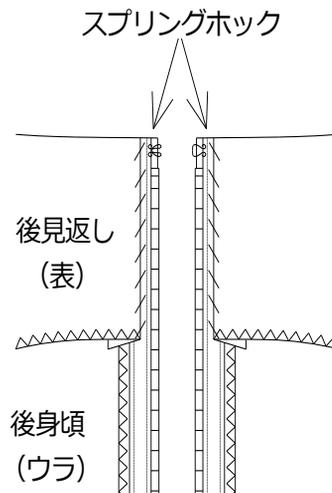

以上で完成です