


introduction はじめに

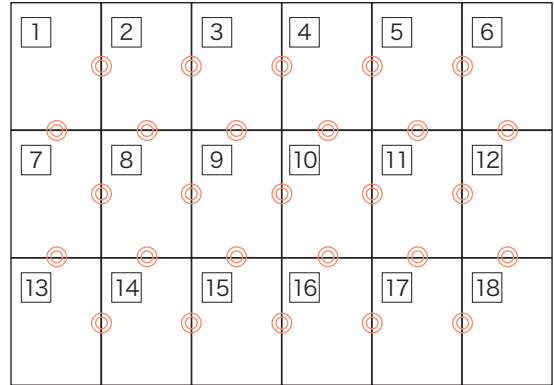

パターンは A4 サイズ 27 枚に分割されています。
印刷後、右図のようにつなぎ合わせてください。


! 印刷時の注意

印刷設定では、「ページの拡大や縮小」を選択せず
必ず、「実際のサイズ」(原寸) で印刷してください。





how to make パターンのつくりかた


STEP1 斜線部分  は切り取り、灰色部分  は残してのりしろにします。
(斜線と灰色を間違えないように注意)

STEP2 各用紙の番号を確認し、 の位置を合わせて、
のりづけします。
(水のりは用紙が波打ちます。スティック糊などをお使いください)

STEP3 それぞれのパーツをハサミで切り出します。

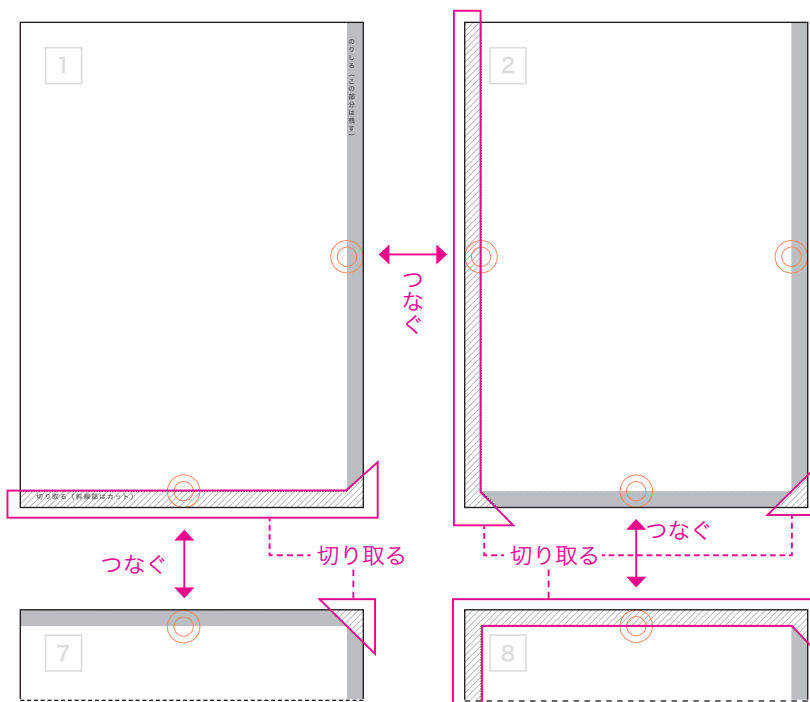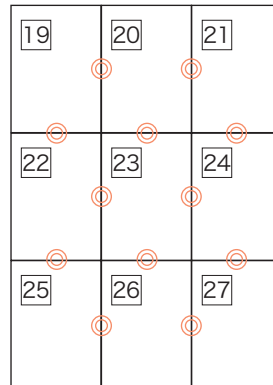

1

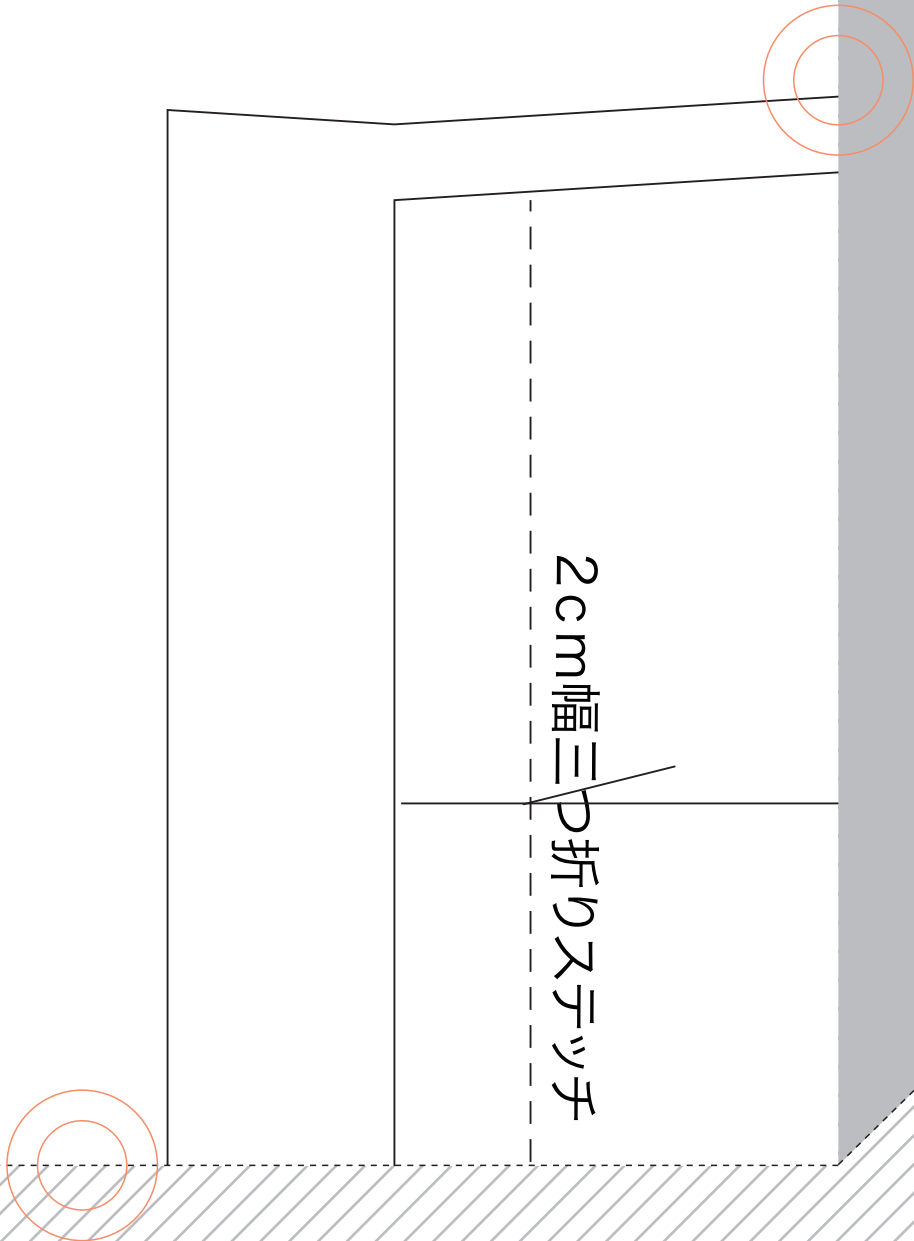


切り取る（斜線部はカット）

2



1.0

地の目線

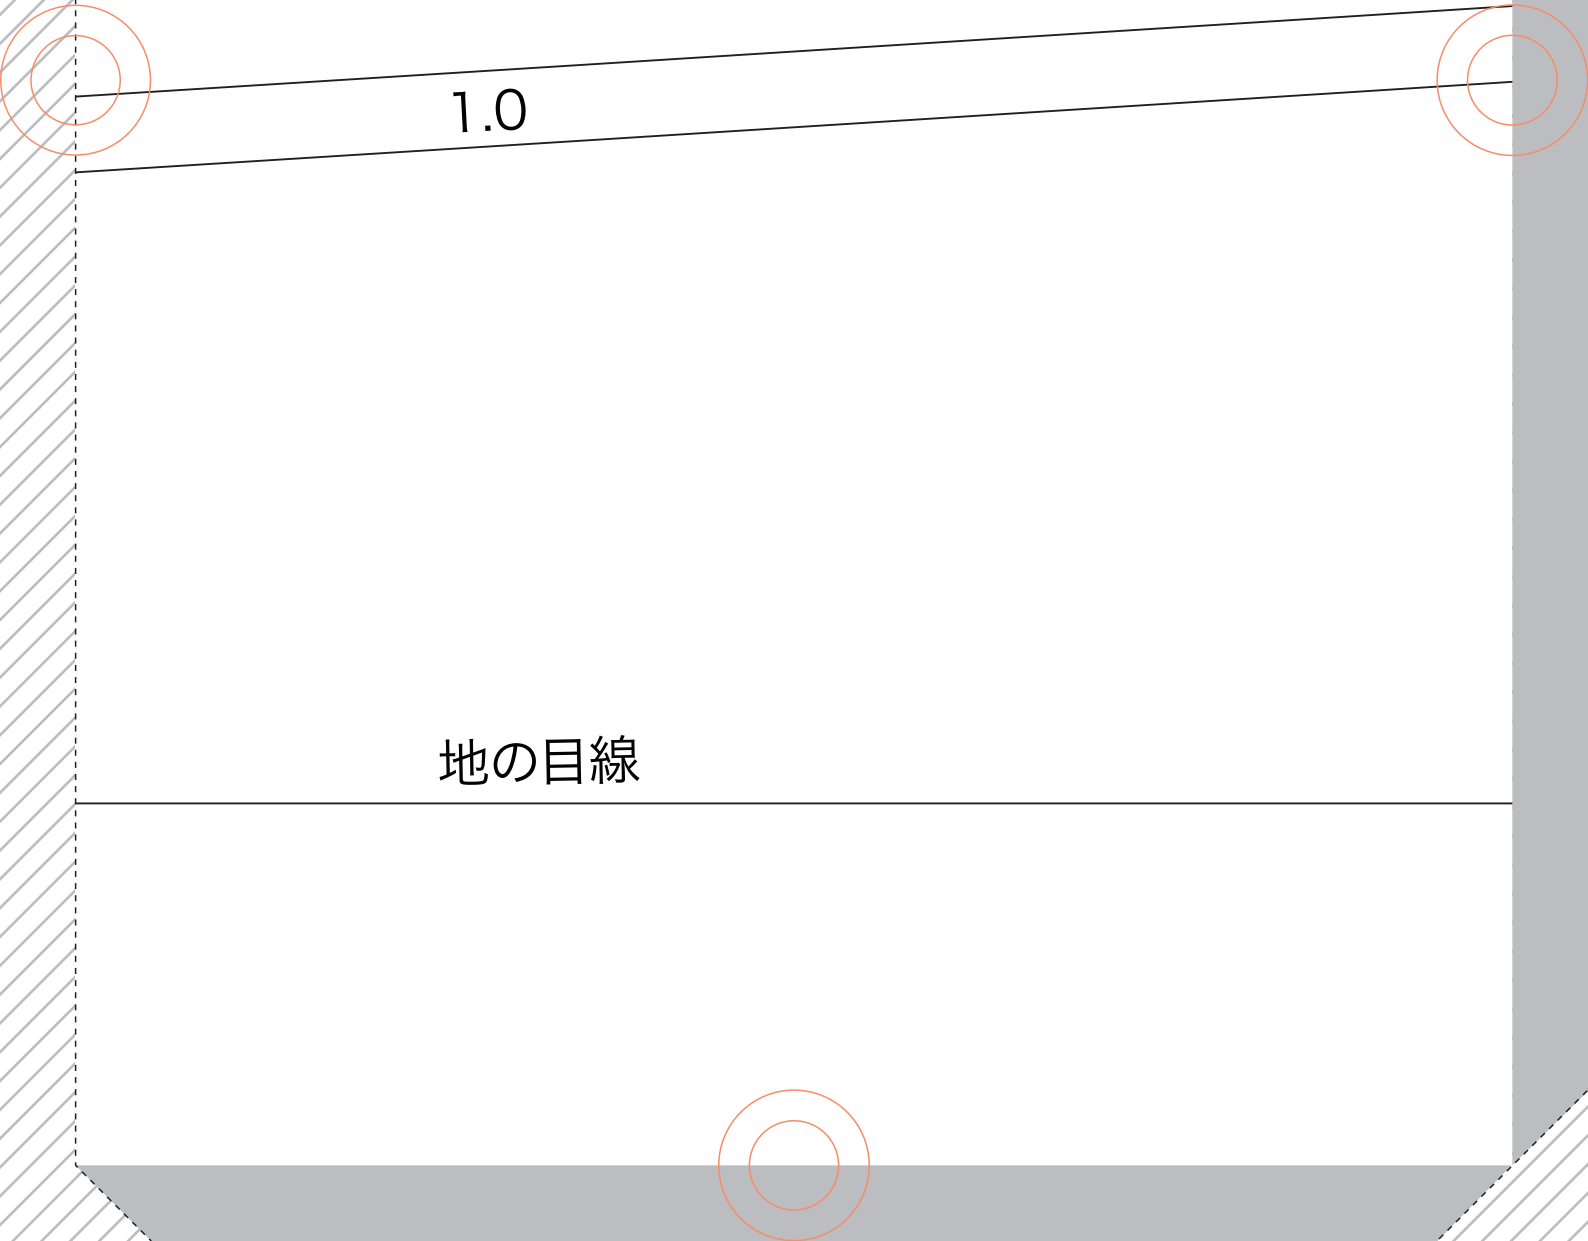

3

ロック 片倒し(後高)

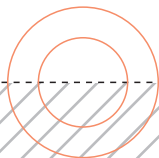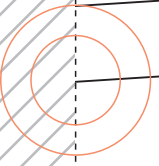




4

fabfab-12


後パンツ

size : 13


表×2枚

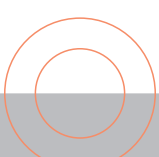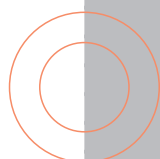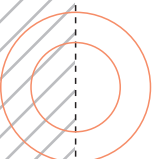

5

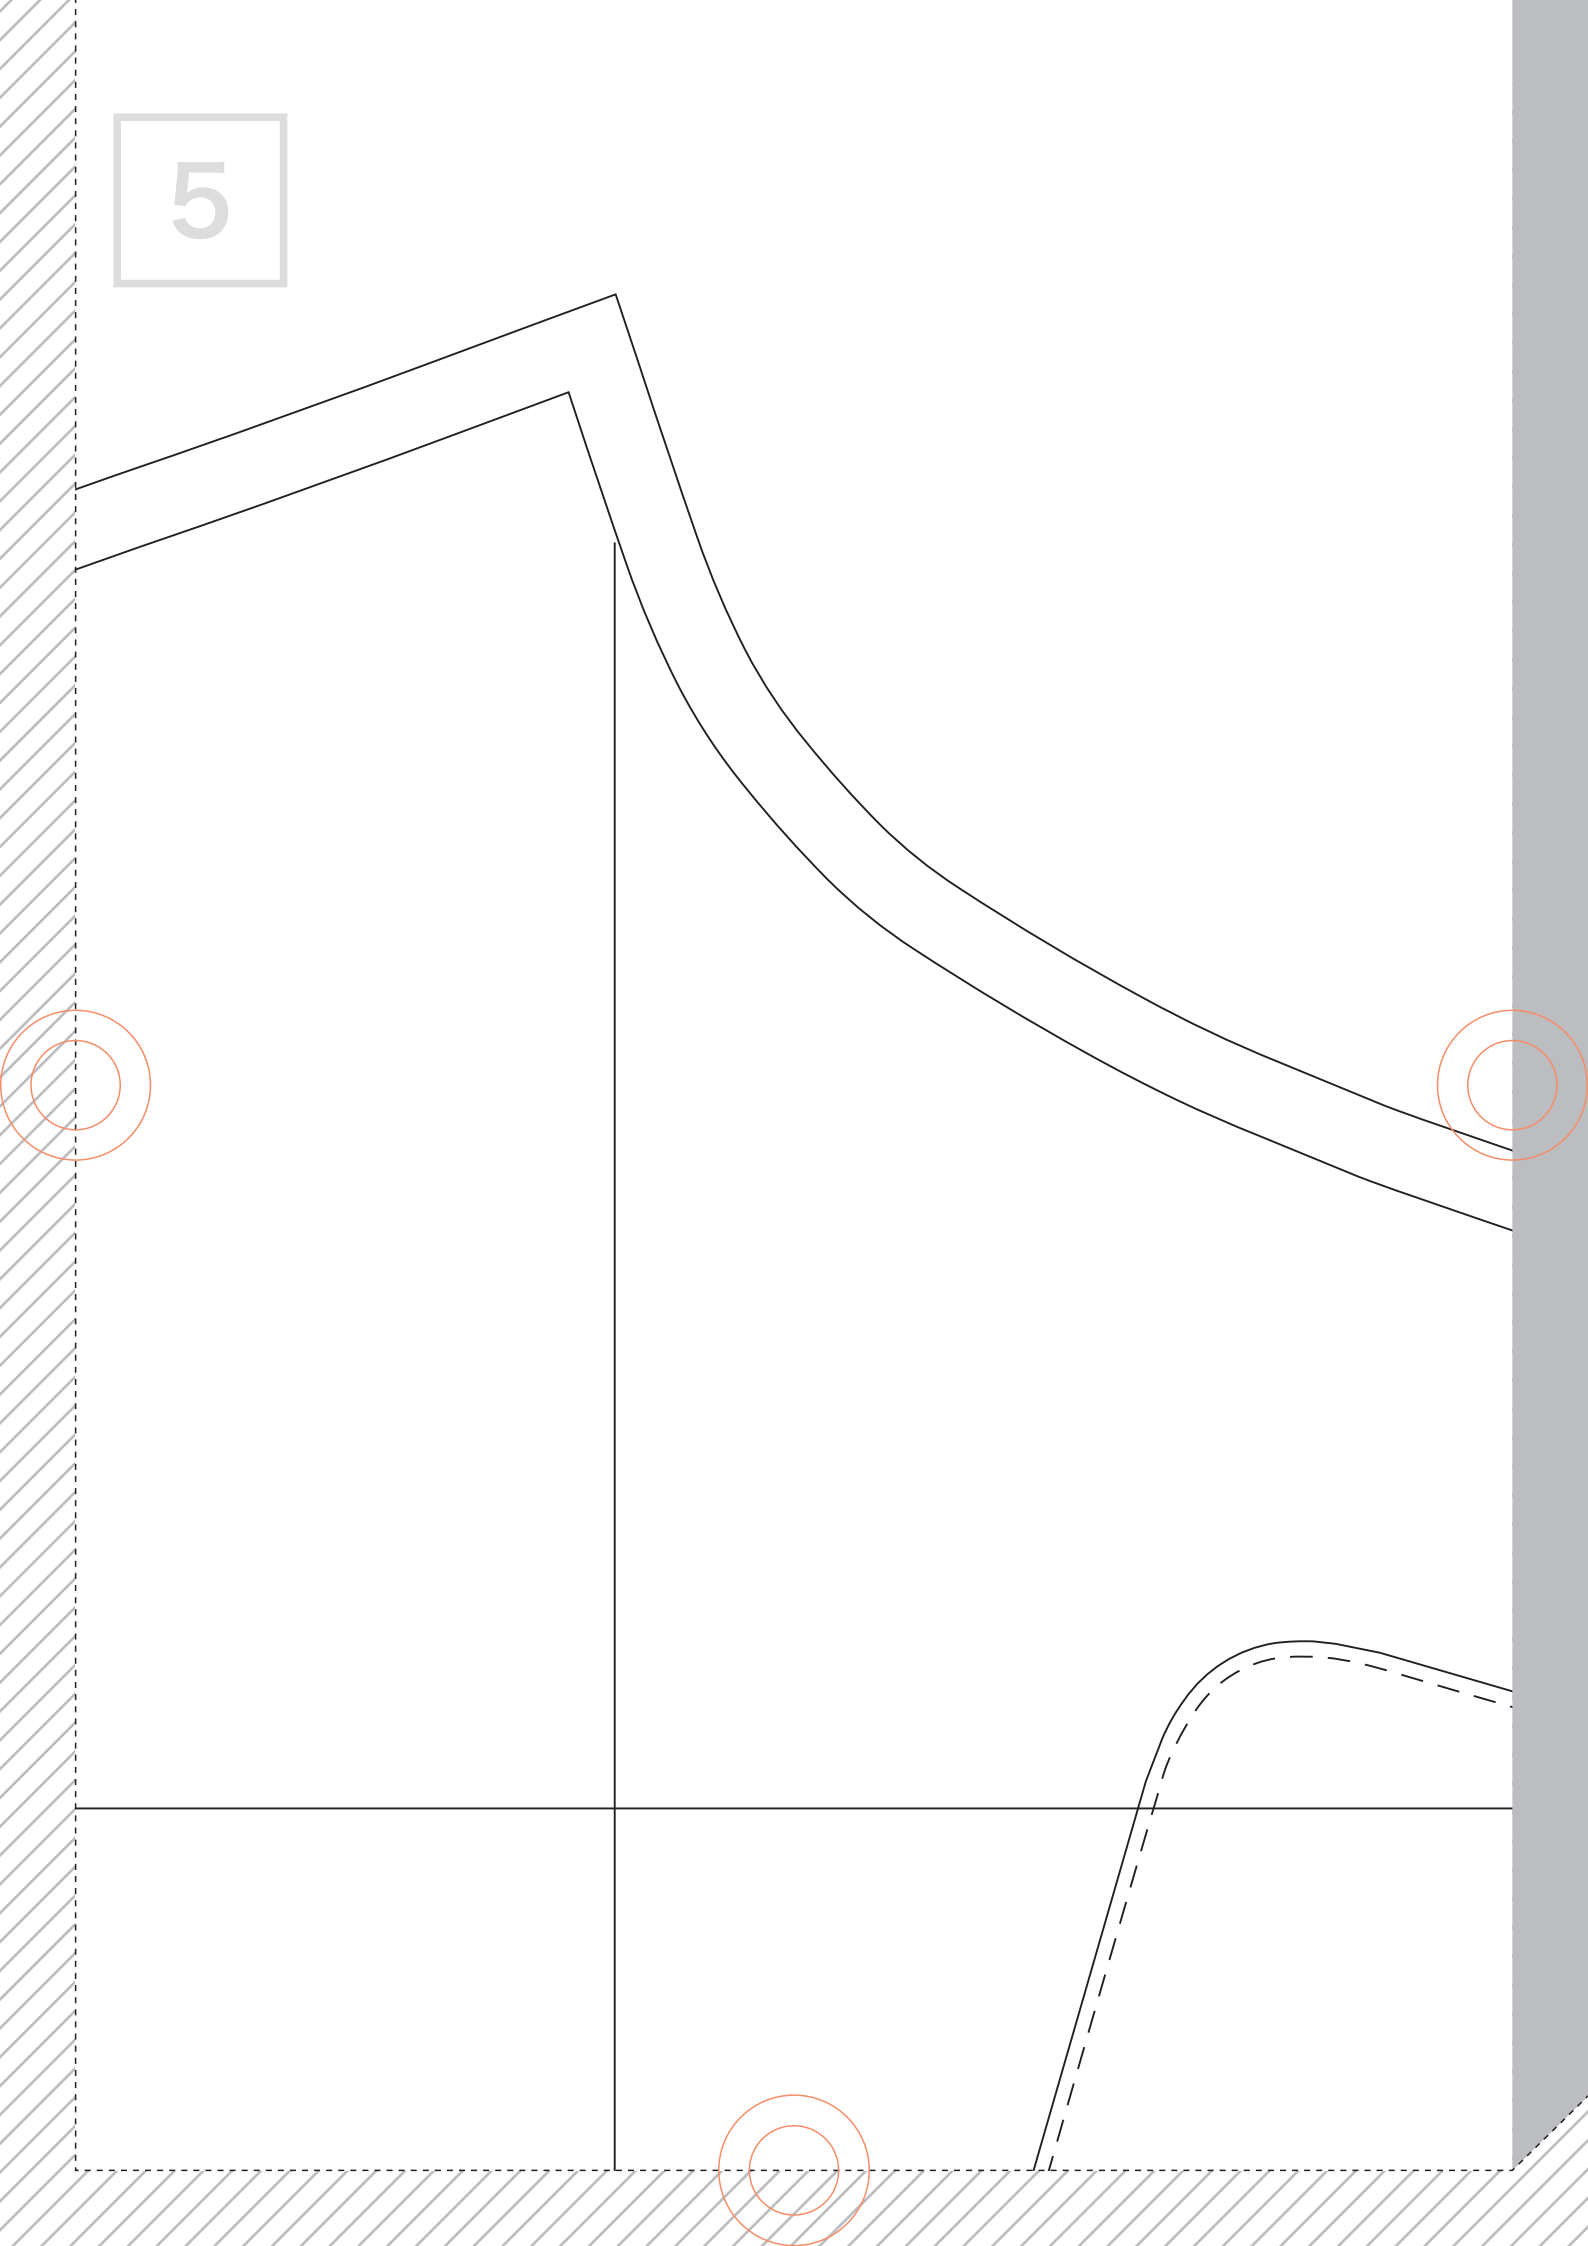


6

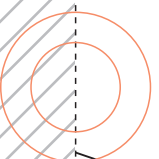





1.0

B.C

ポケット位置

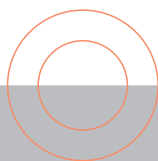

7

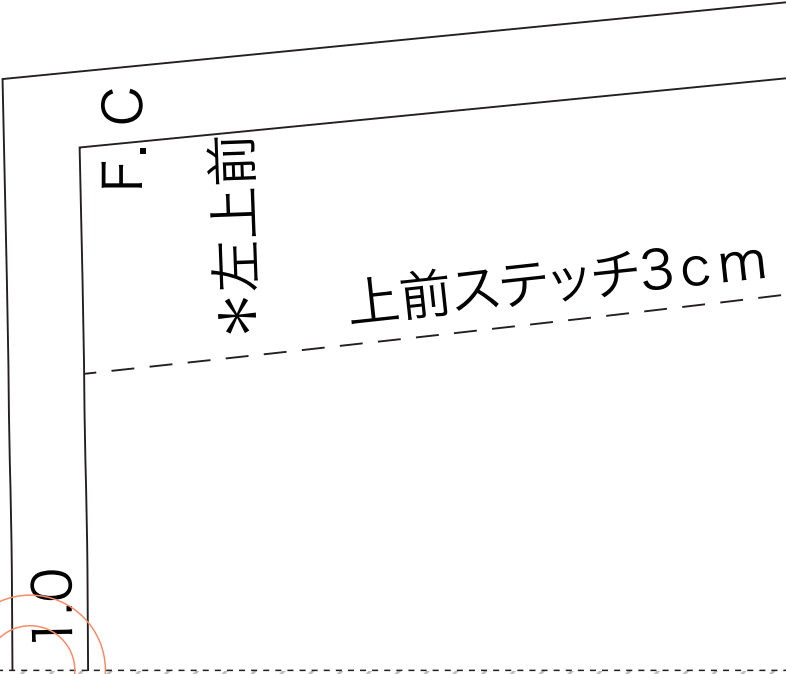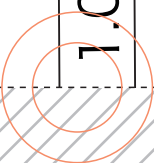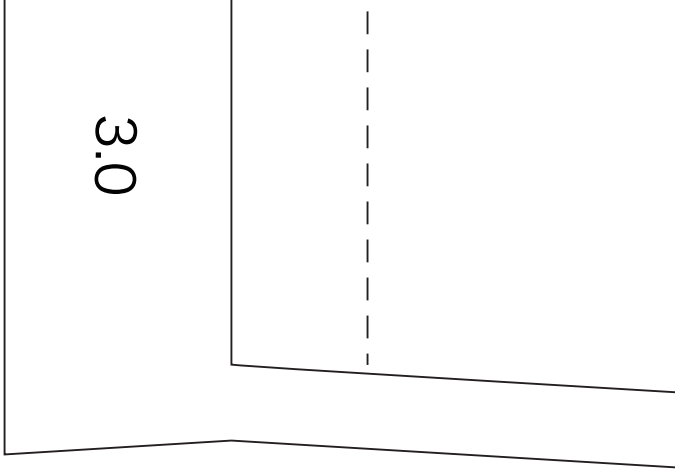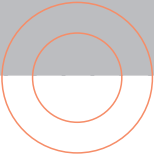

8

1.0

1.0

ファスナー開きどまり

fabfab-12


前パンツ

size : 13





表×2枚

9





ロック片倒し(後高)

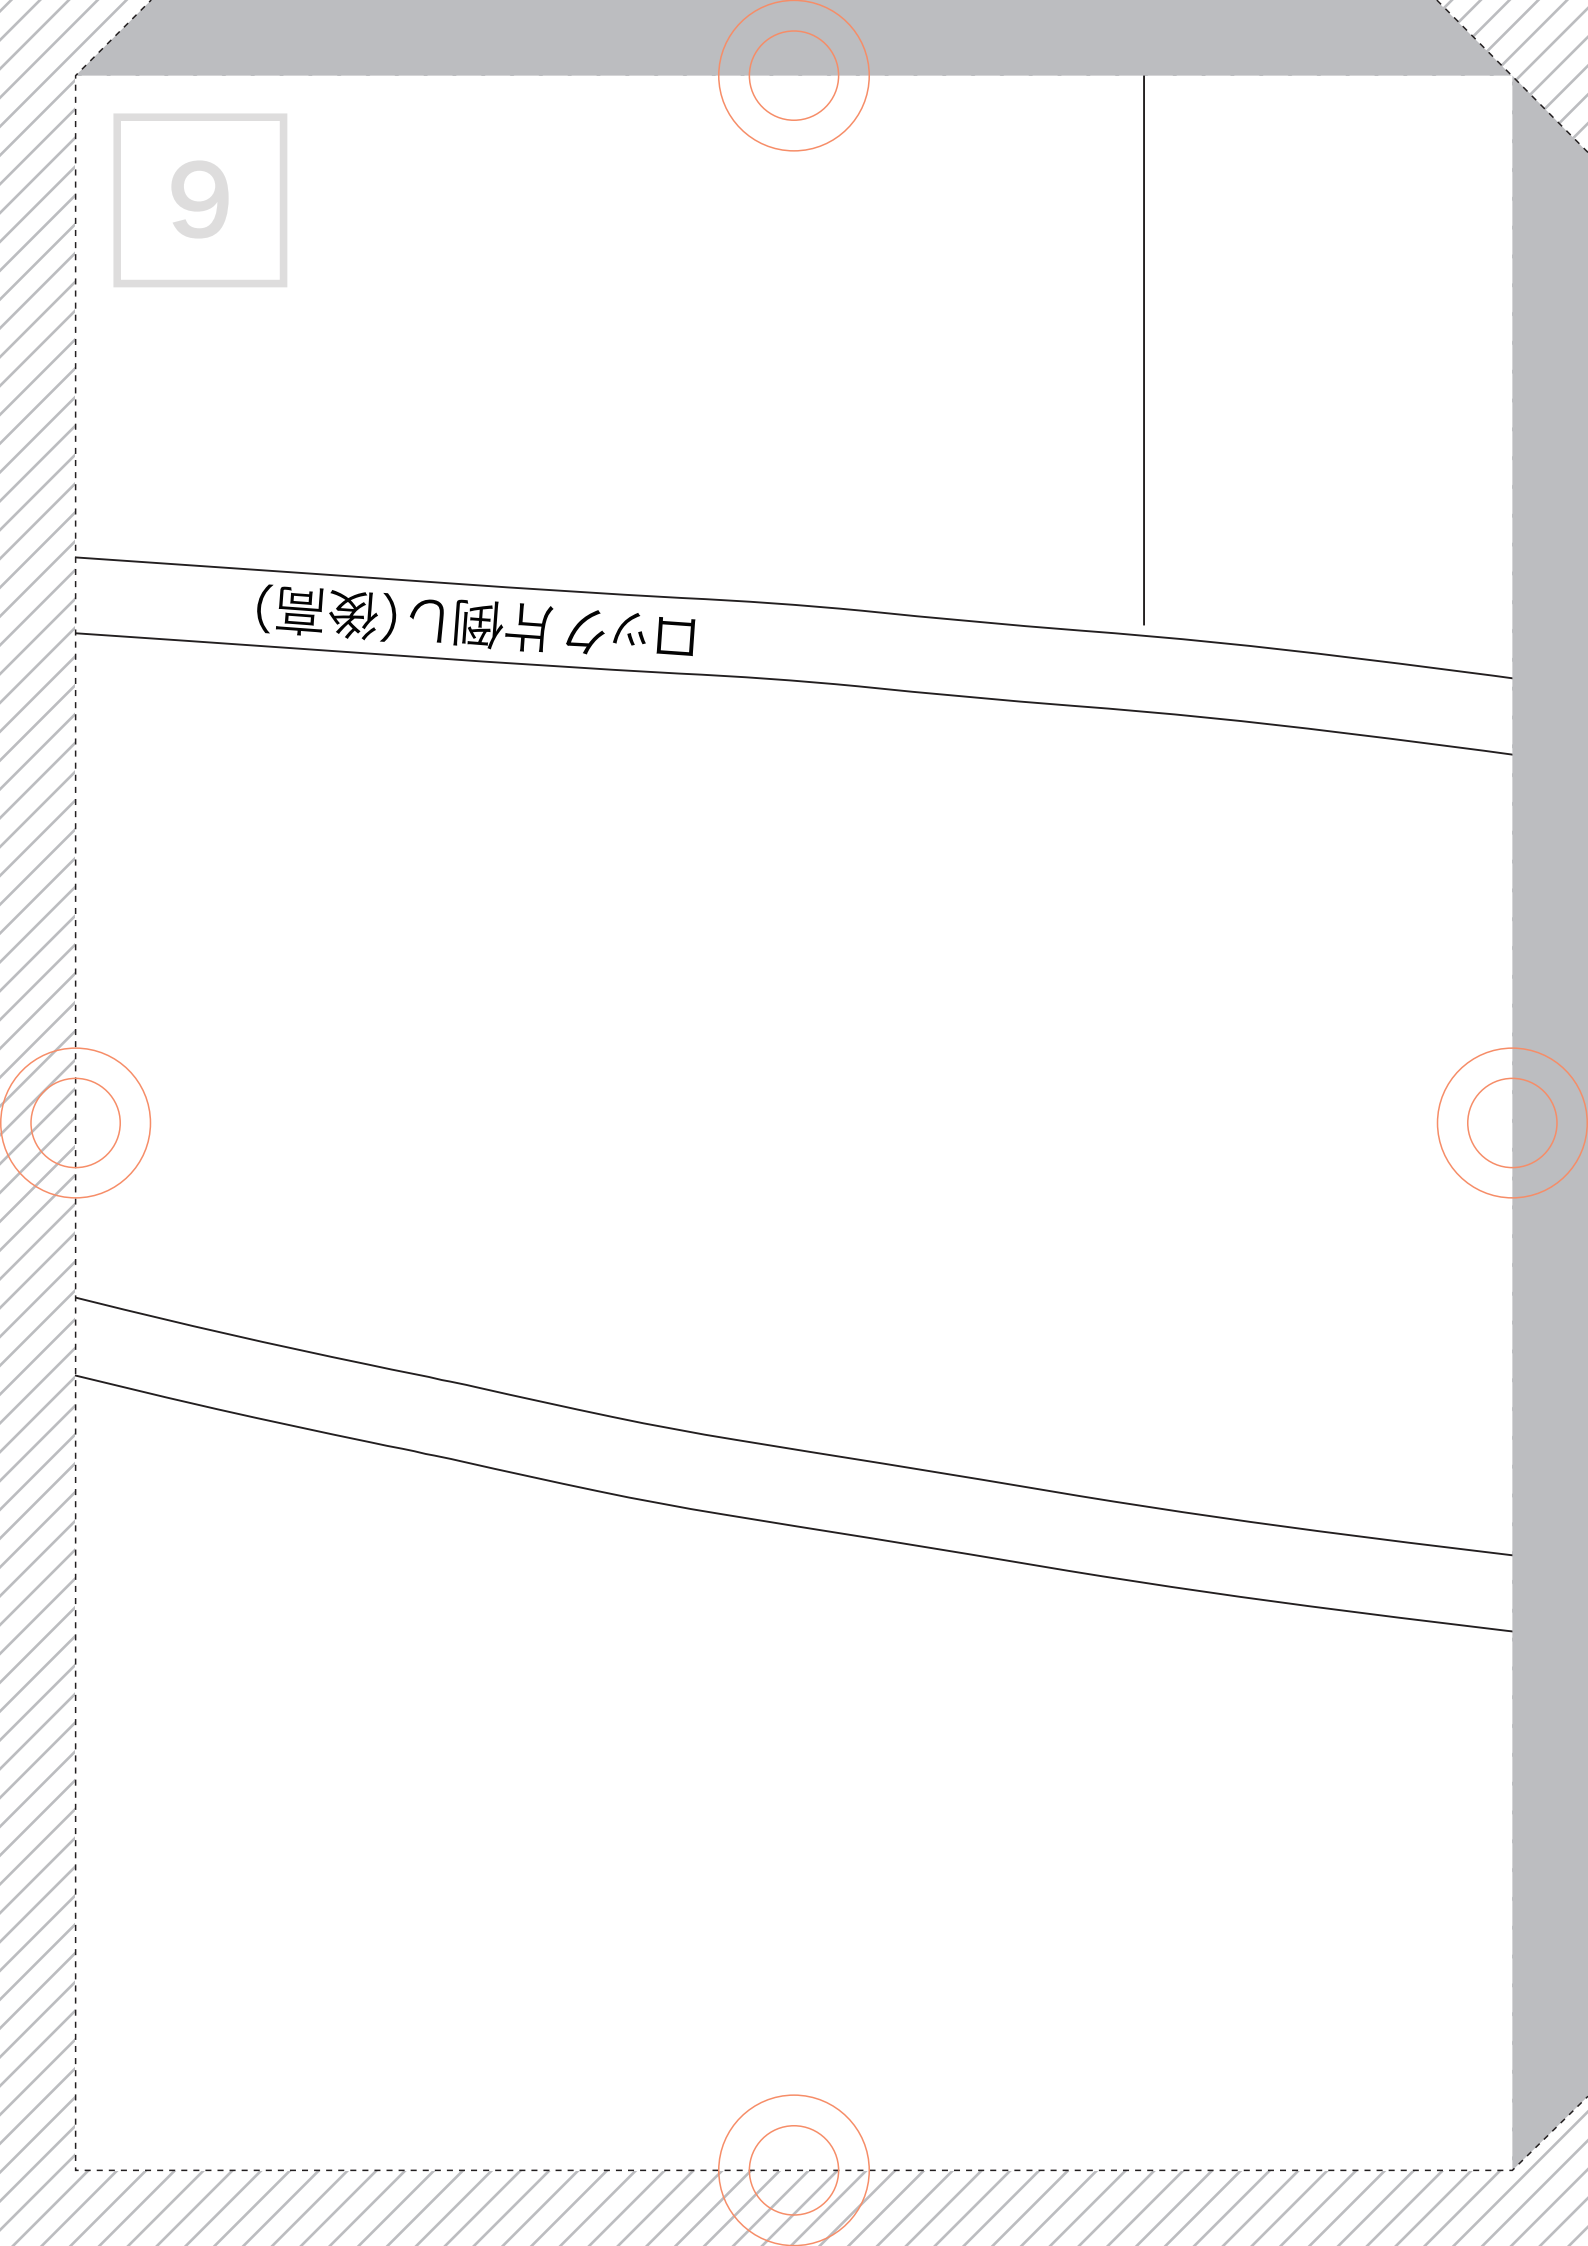


10

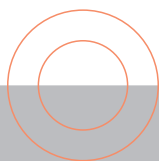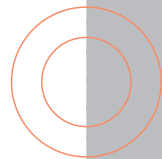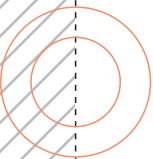
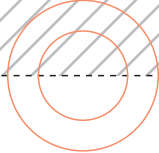




11

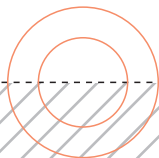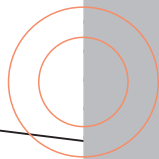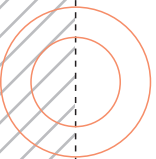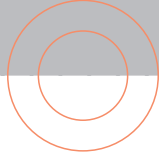

1.0

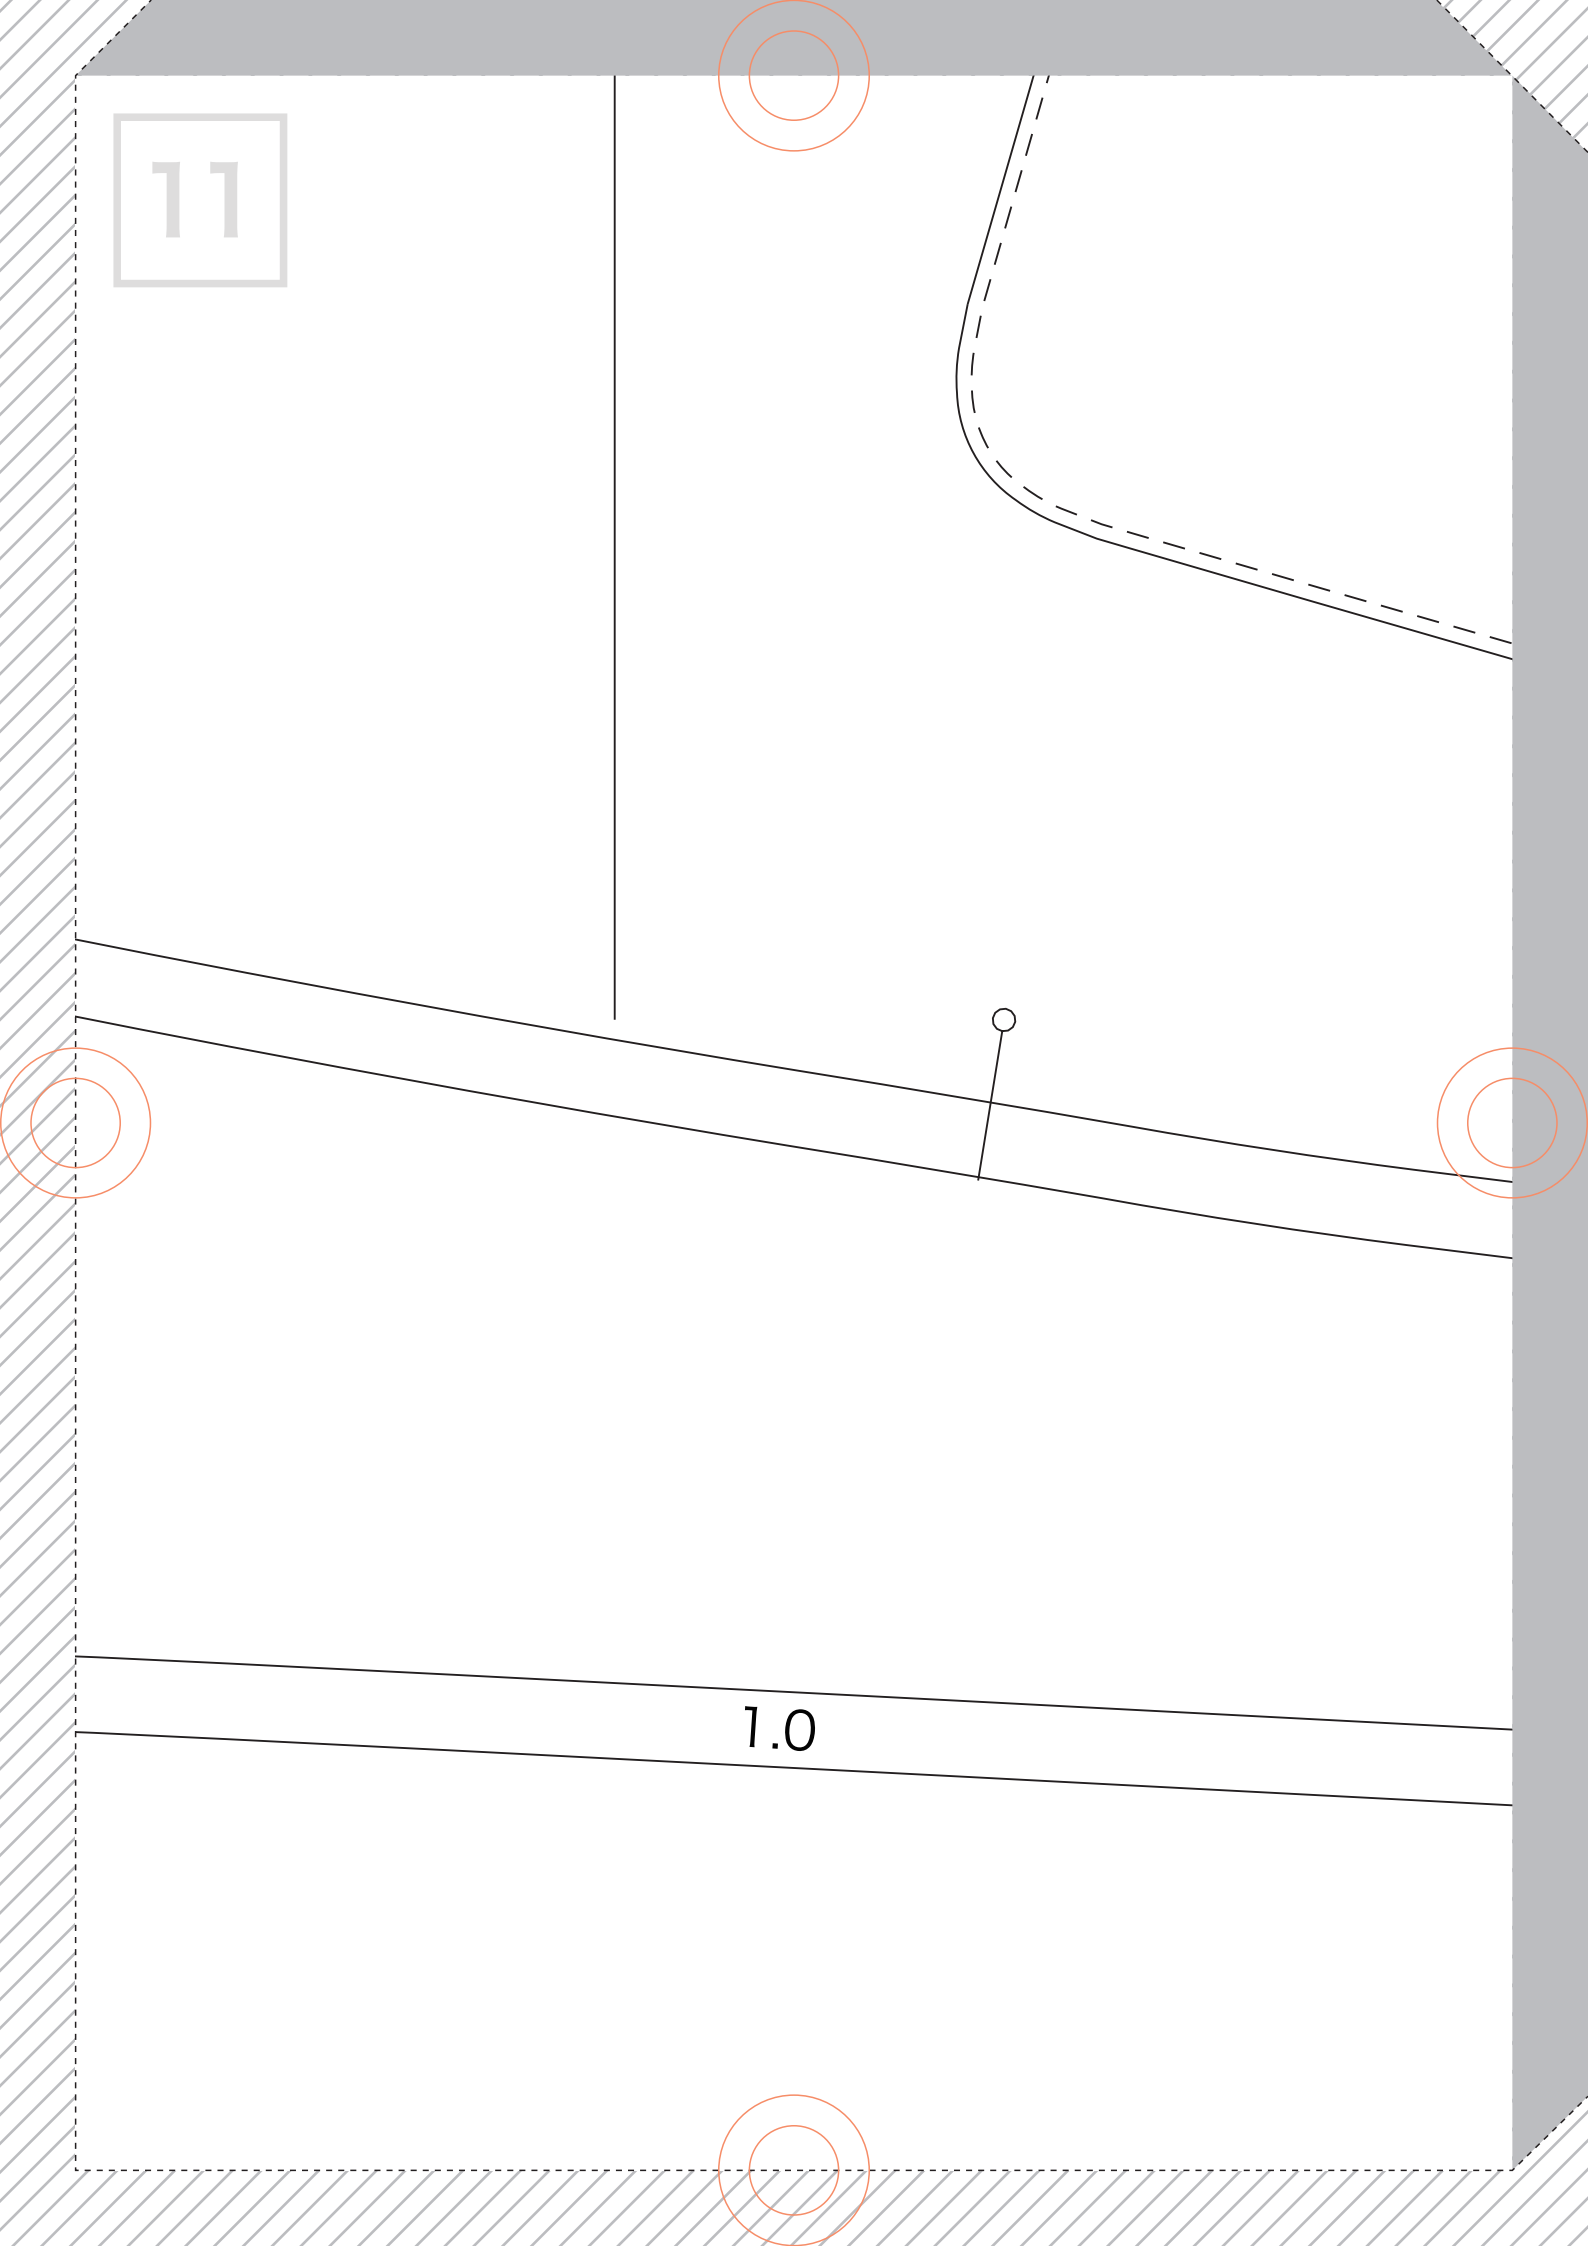


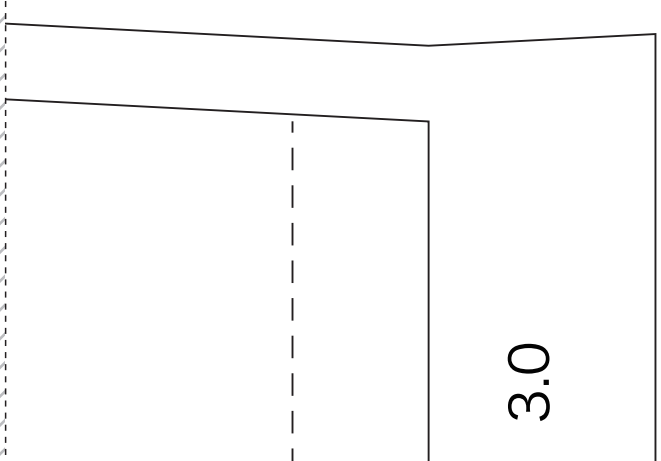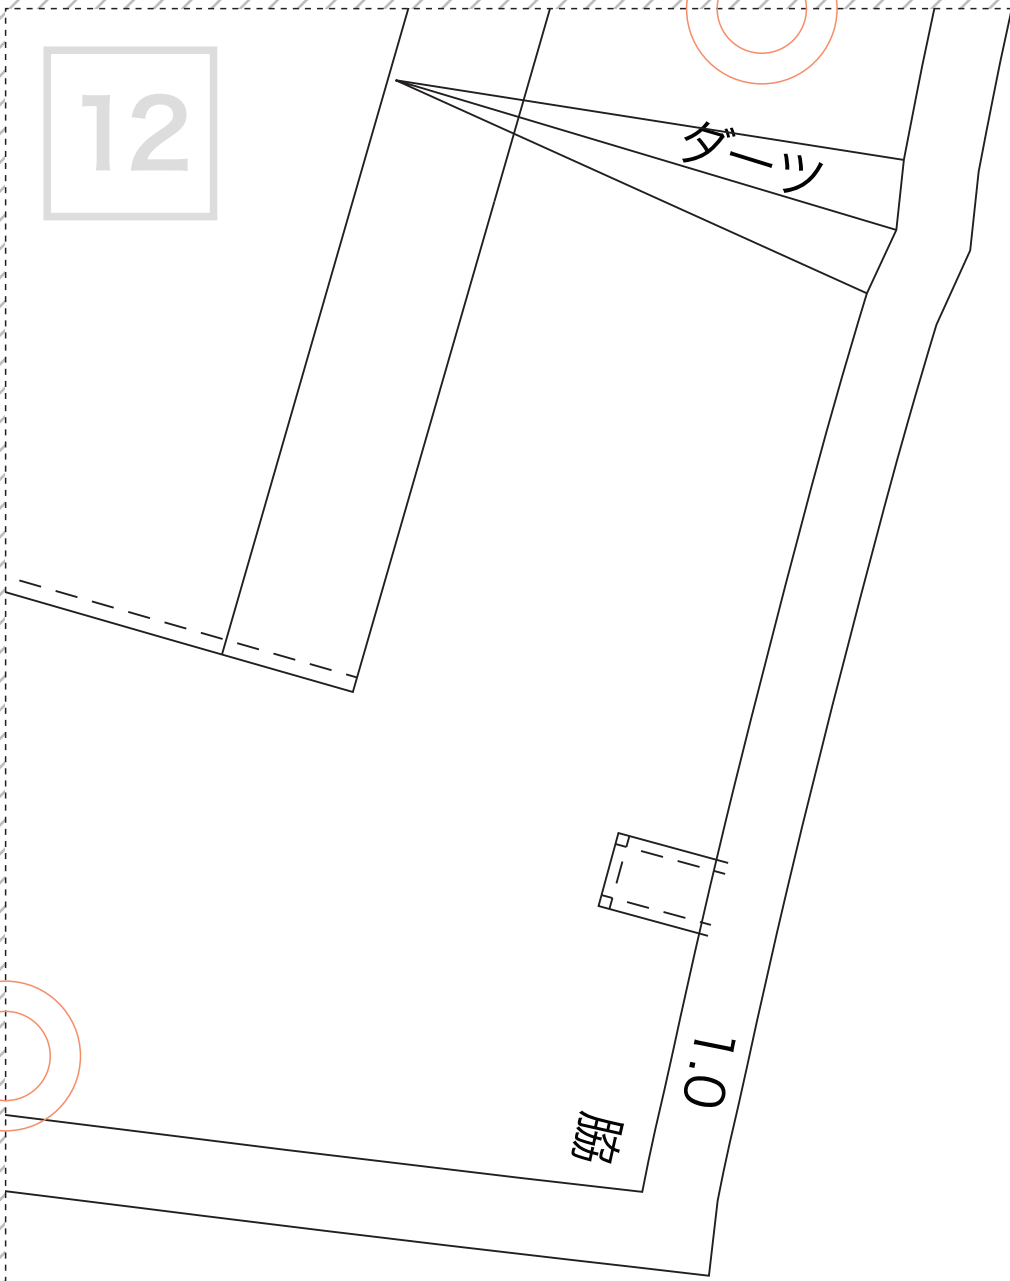

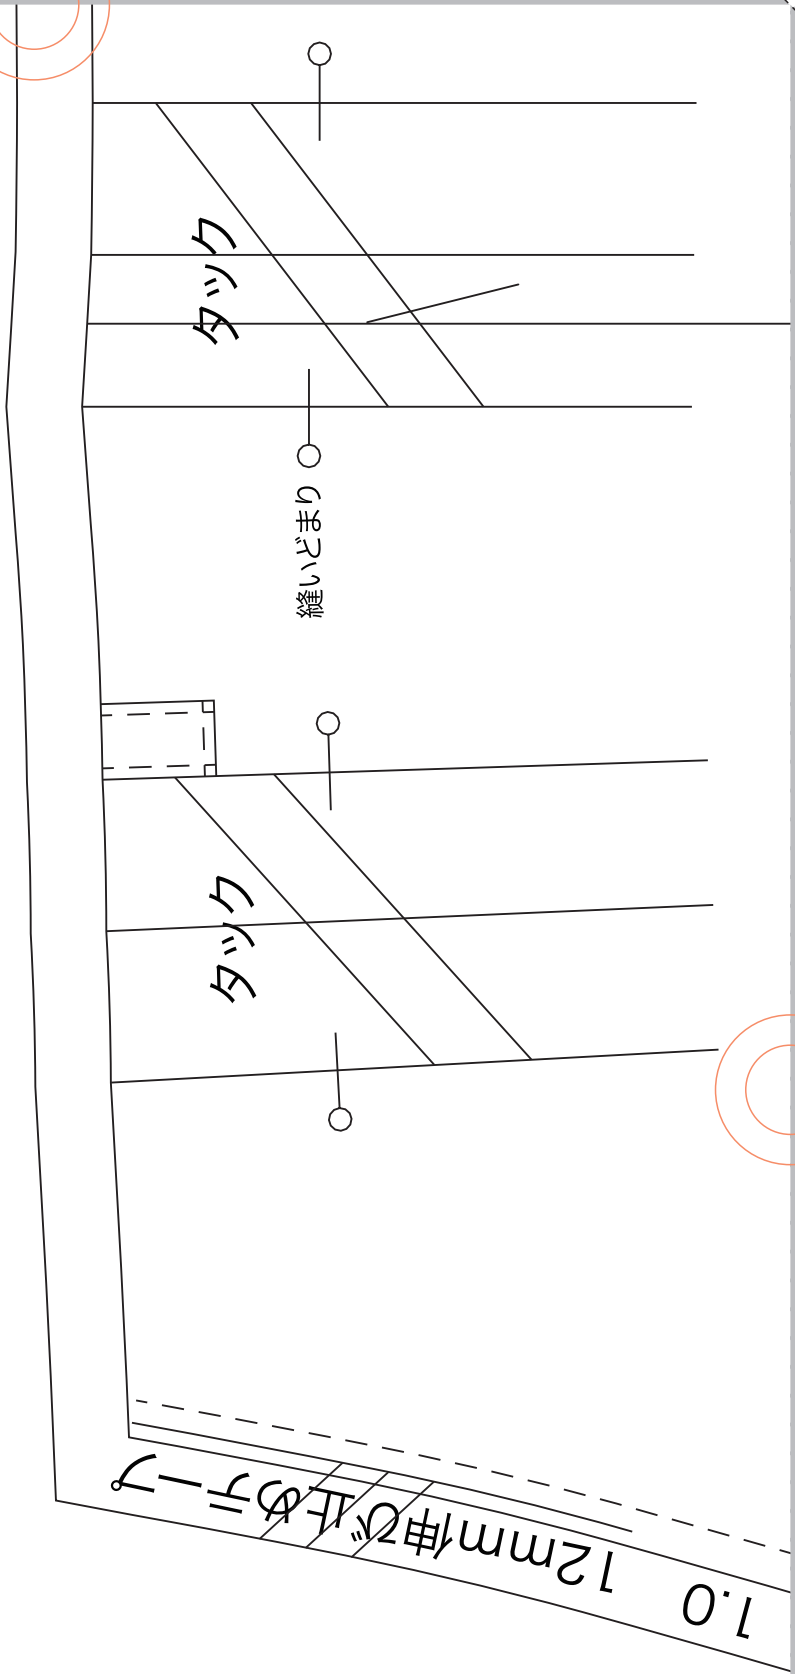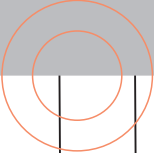




14

タツクの方向




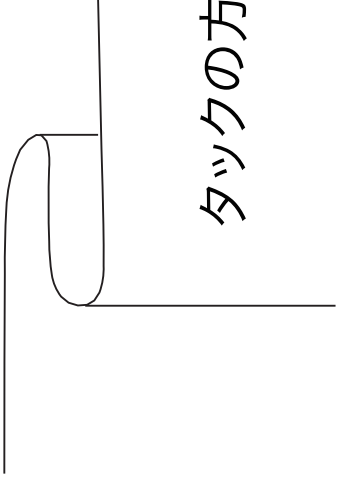


脇

ポケット口

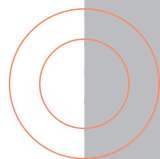
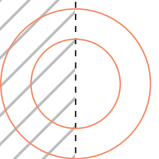
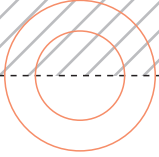


15

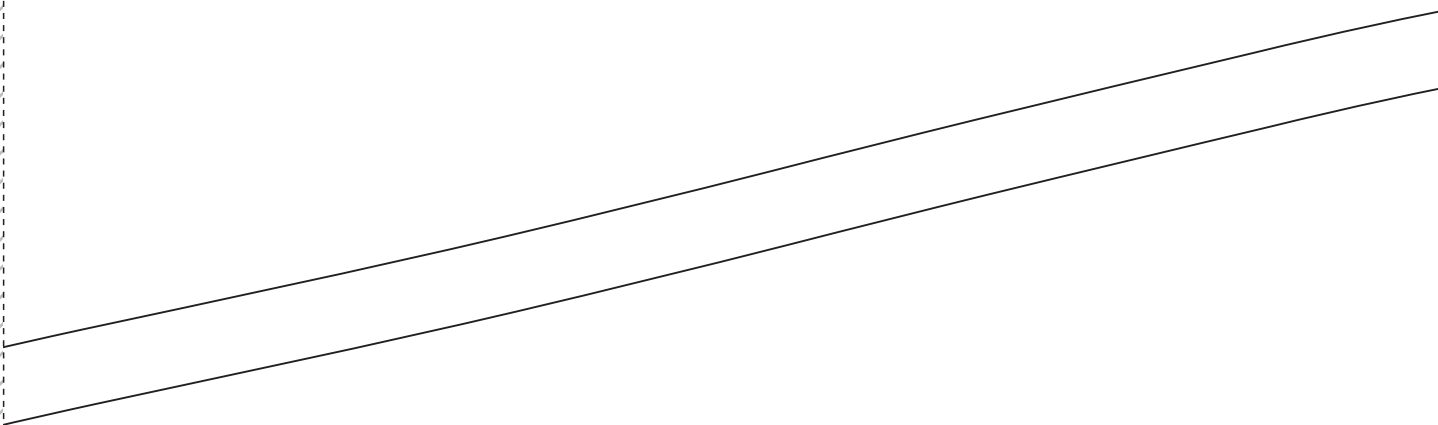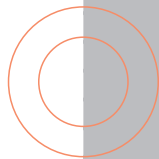
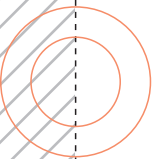
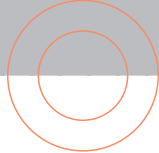


16

地目線

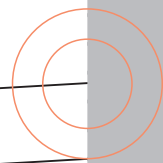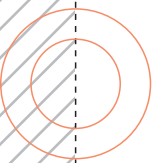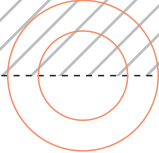



17

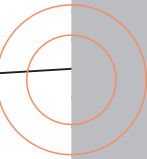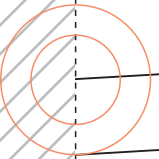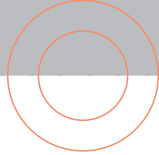


0.1

18

2cm幅三つ折りステッチ

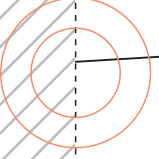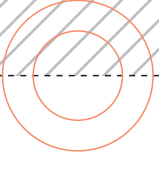

19

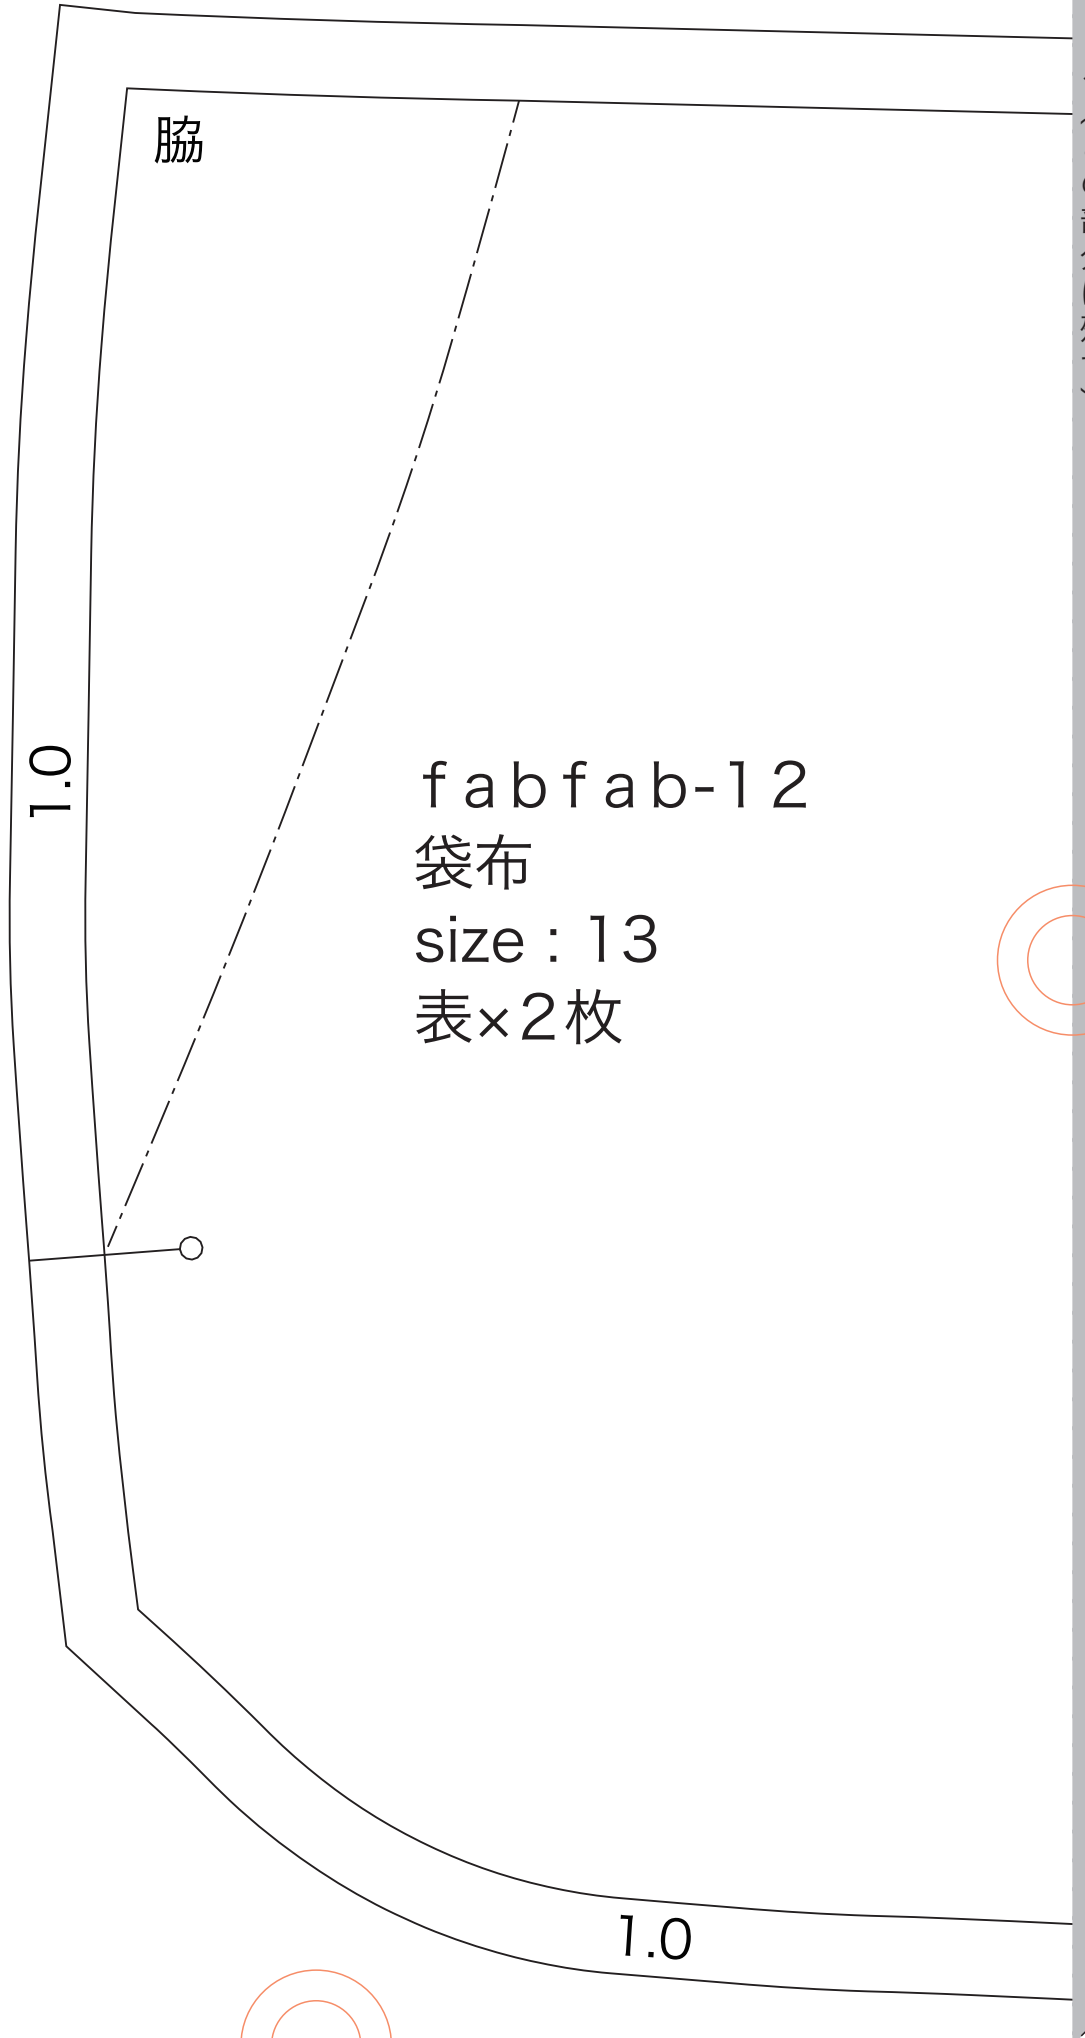

fabfab-12
袋布
size : 13
表×2枚

20

1.0


1.0

折山線


地の目線



前パンツポゲットロと接ビ

ロック


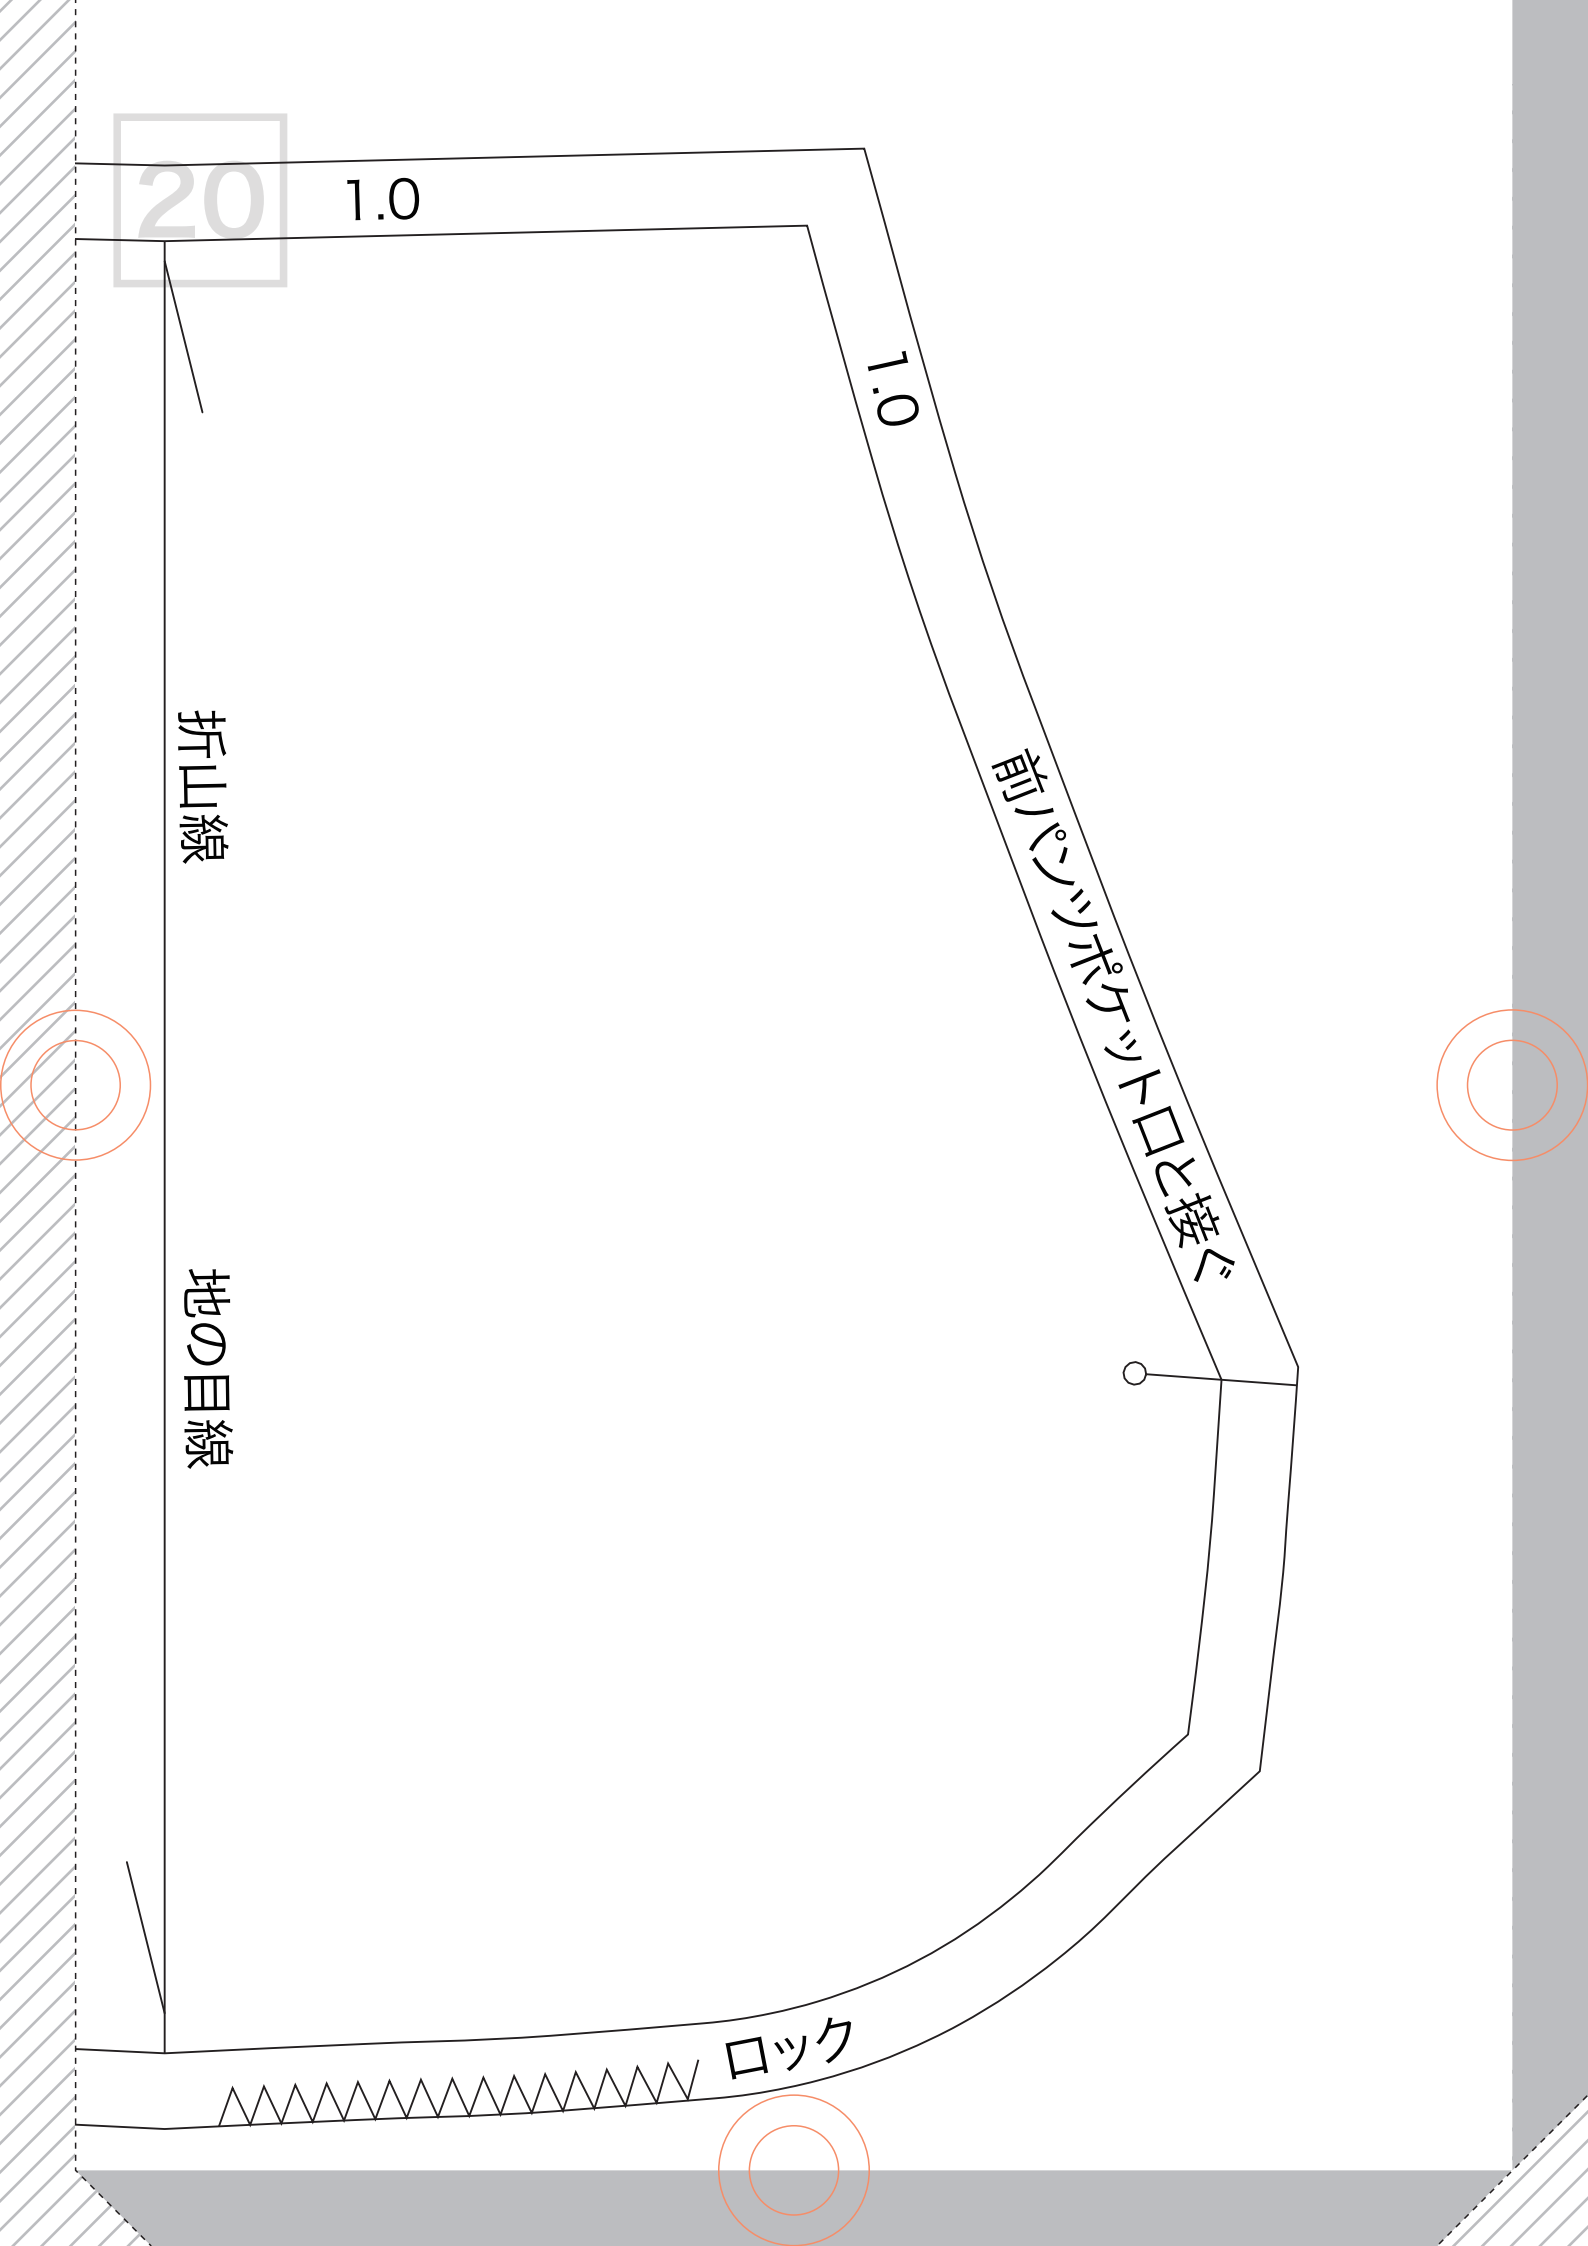


21

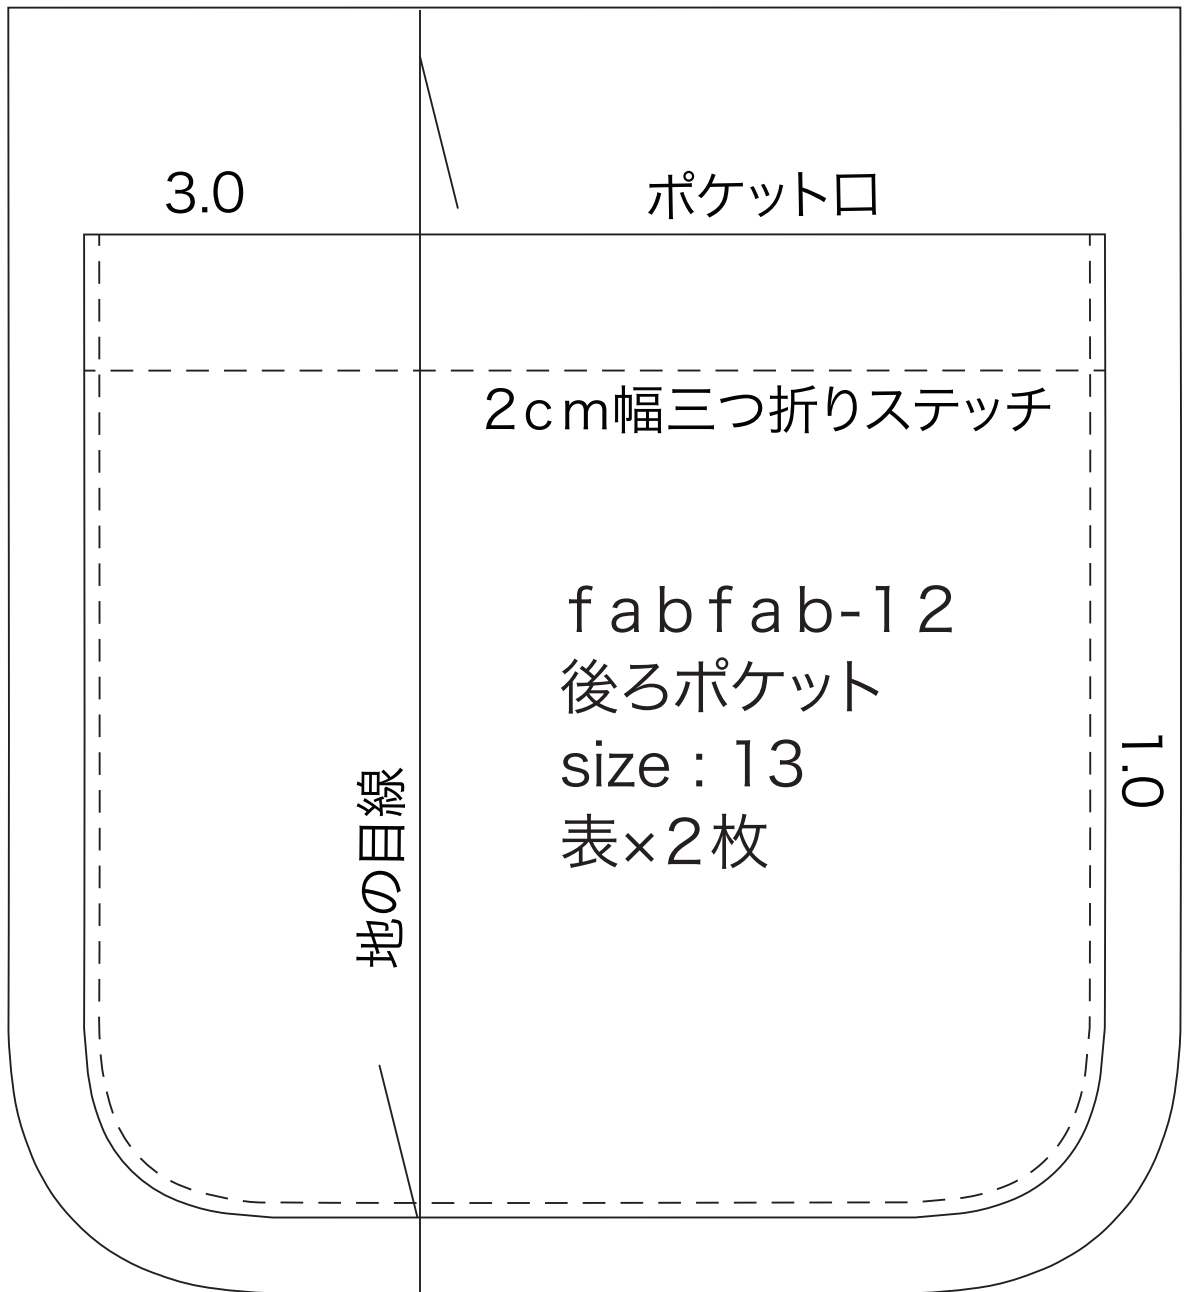


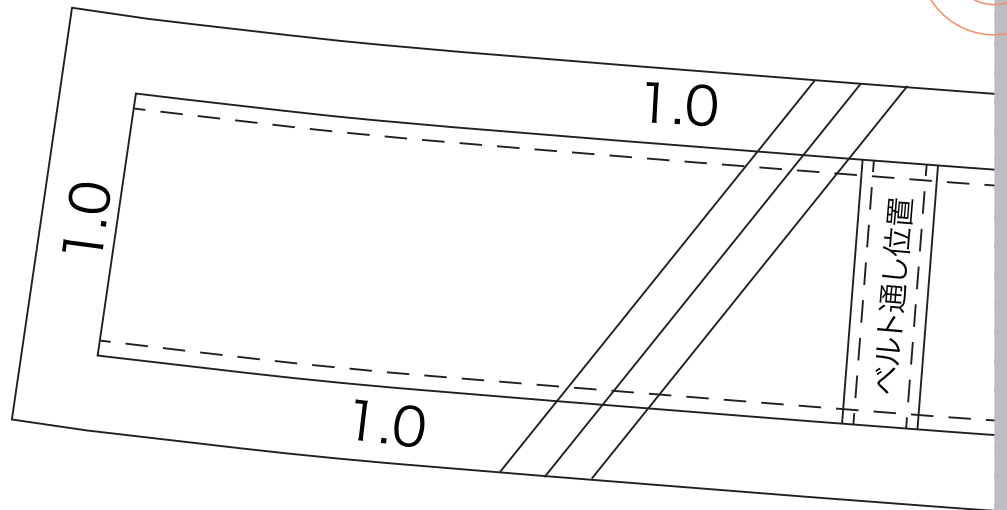
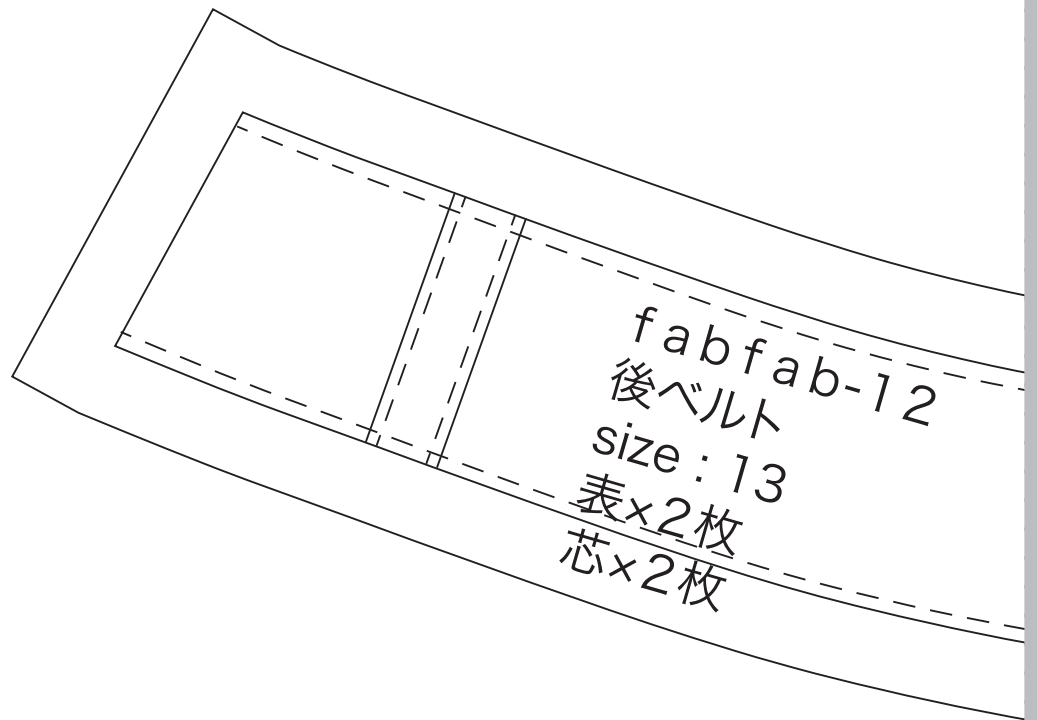


23

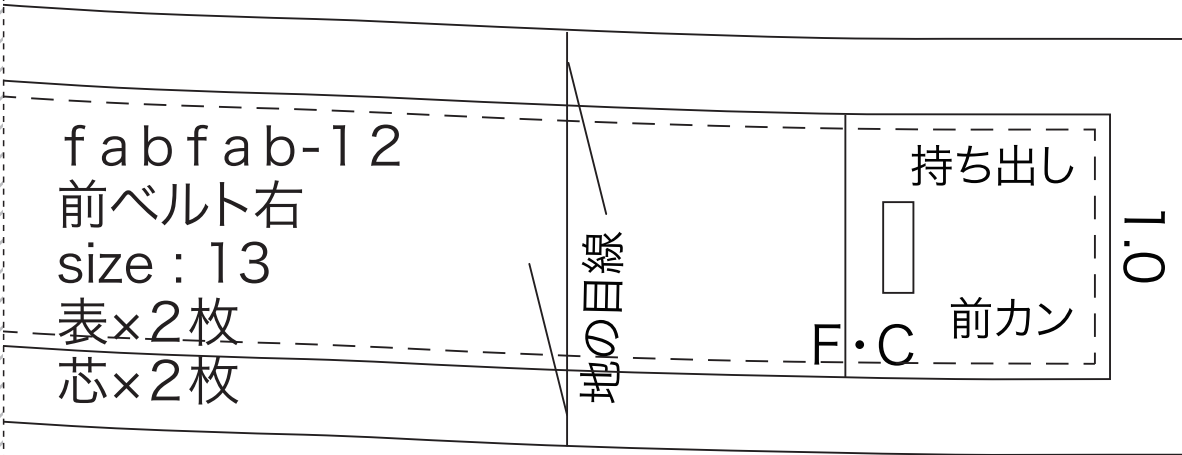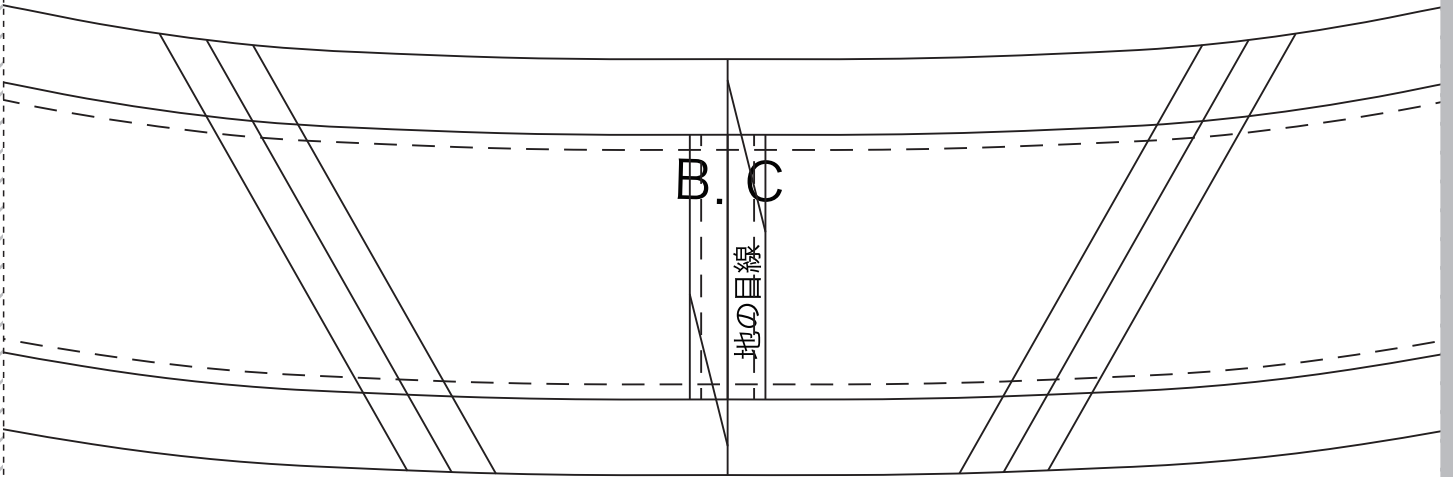


24

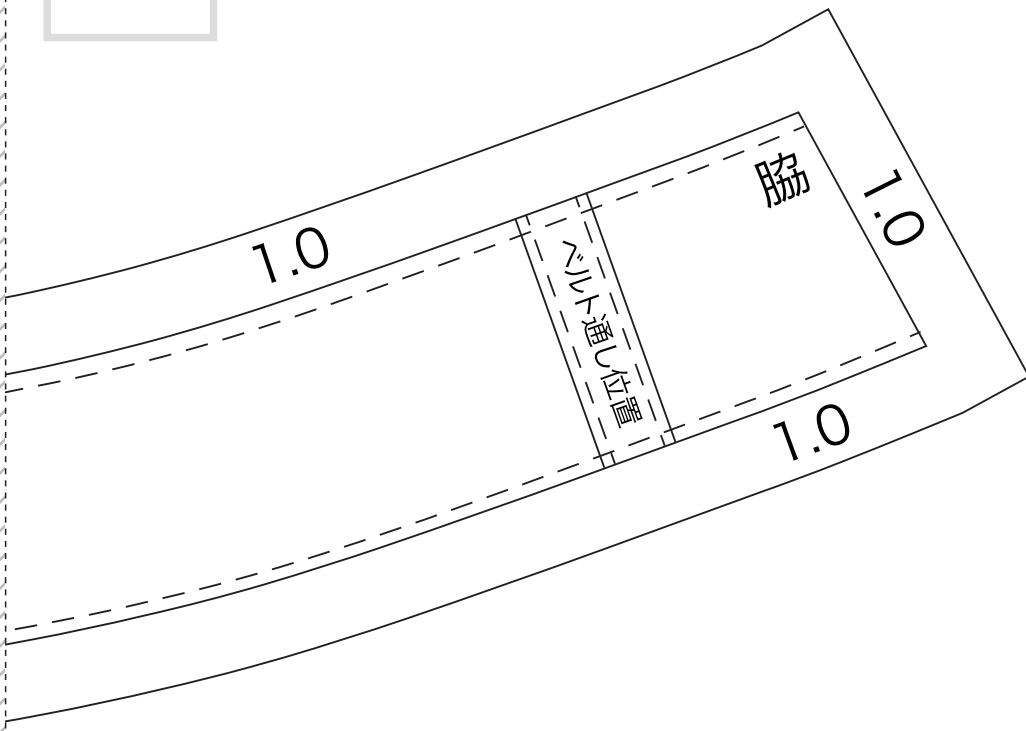

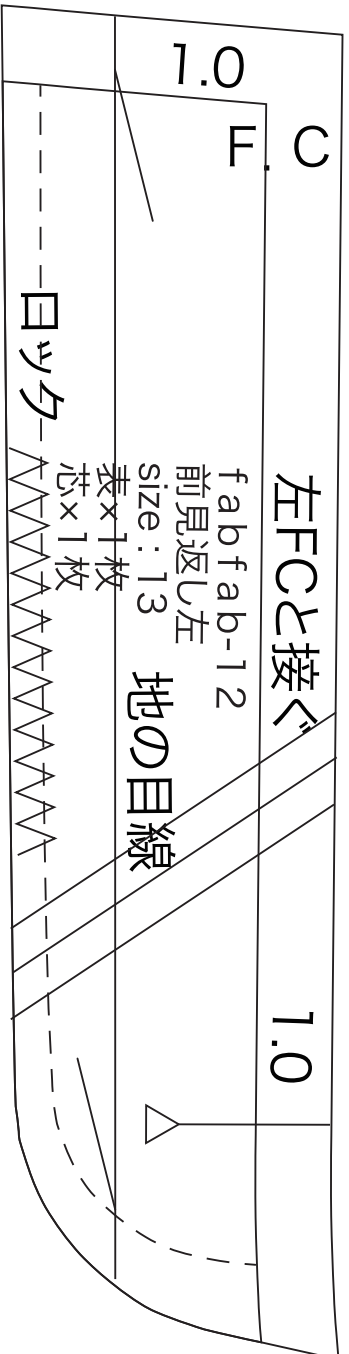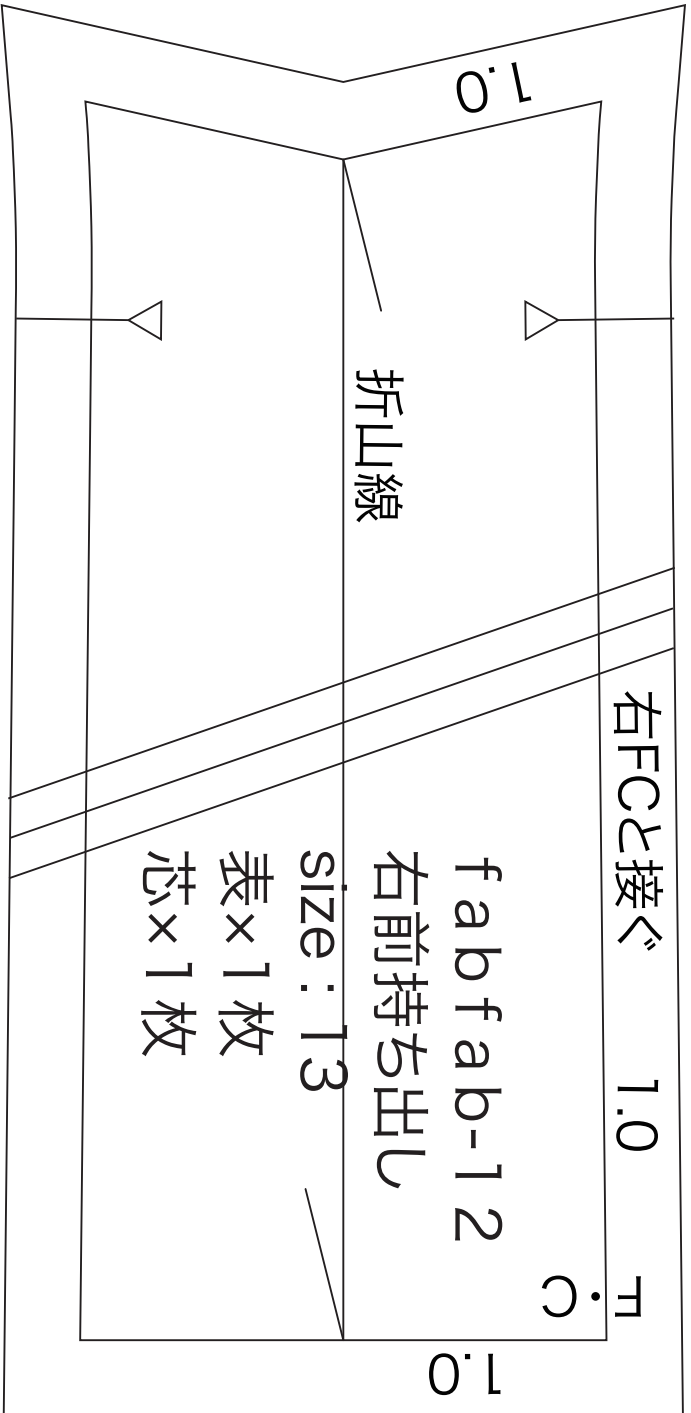

26

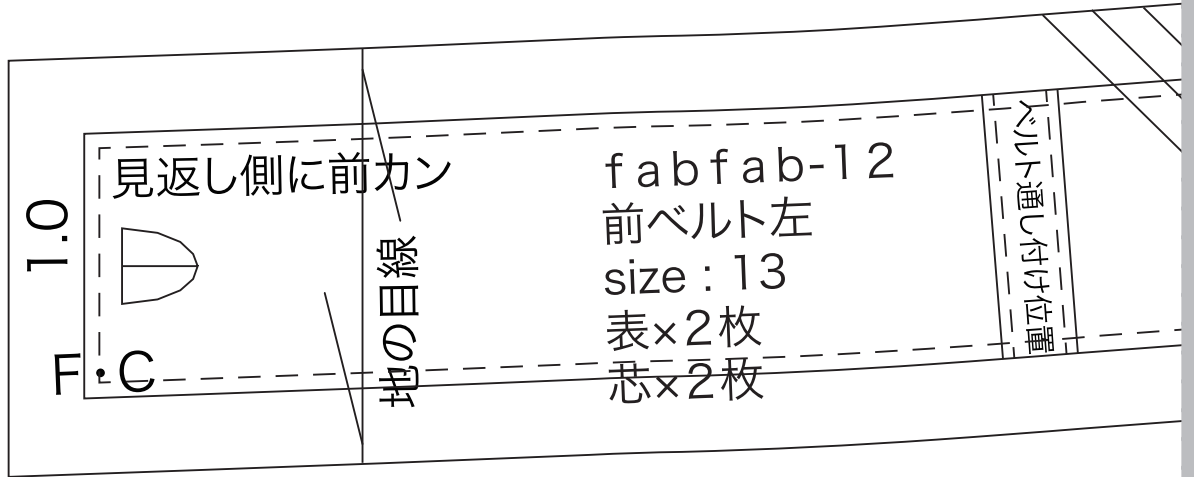

				fabfab-12			
				ベルト通し			
				size: 13			
				表×1枚			

27

