



**fab-fabric**<sup>®</sup>  
s e w i n g s t u d i o

fabulous fabrics, sewing tools,  
handmade clothes, sewing school...  
[www.fab-fabric.com](http://www.fab-fabric.com)

オリジナルパターン #010 クロップドパンツ



CM SIZE	用尺	
	110cm 幅	150cm 幅
7	200	140
9	200	140
11	200	140
13	200	140

CM SIZE	できあがり寸法					
	ウエスト	ヒップ	ベルト幅	股上	股下	裾幅
7	71	91	4	16.5	57	35
9	76	95	4	17	58	36
11	81	99	4	17.5	59	37
13	86	103	4	18	60	38

適した布地

チノクロス / ギャバジン / デニム / カツラギなど  
透けのない布地 (普通地~中厚地)  
柄合わせが必要な場合は余裕をもってご用意ください

必要な材料

- ・接着芯 (90cm 幅 × 50cm)
- ・ファスナー (9.5cm × 1 本)
- ・前カン (1 セット)



パターンの著作権は fab-fabric sewing studio/novel co.,ltd が所有しています。  
無断での複写・転写・流用・二次配布及び作品の販売はできません。


**Do It Ourselves.**

# つくりかた


裁断

\*型入れの参考図です

<110cm幅>

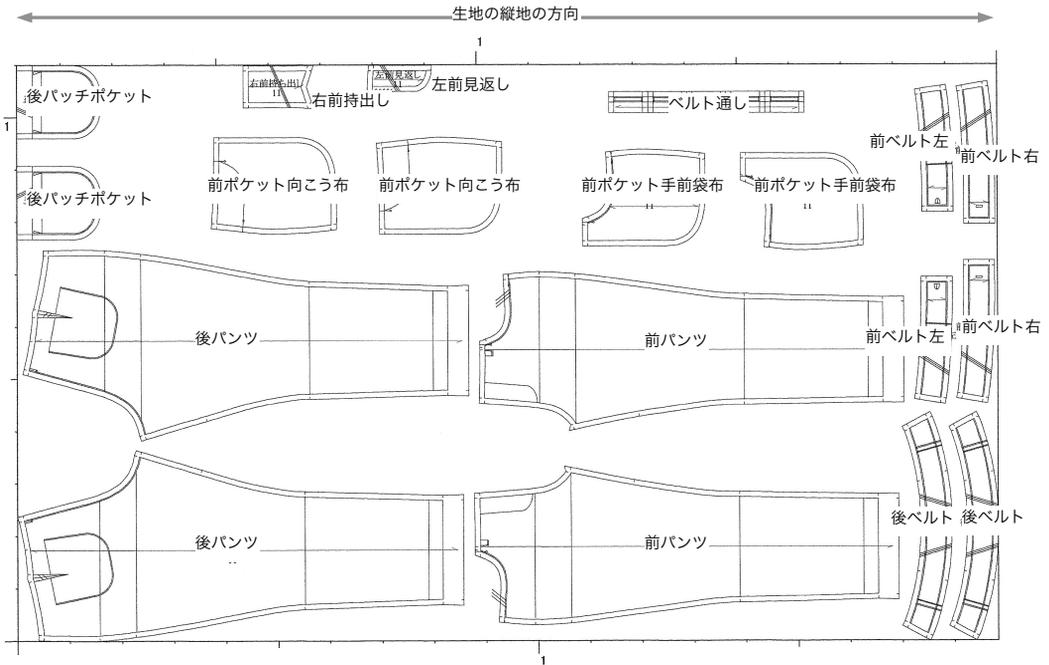


<150cm幅>

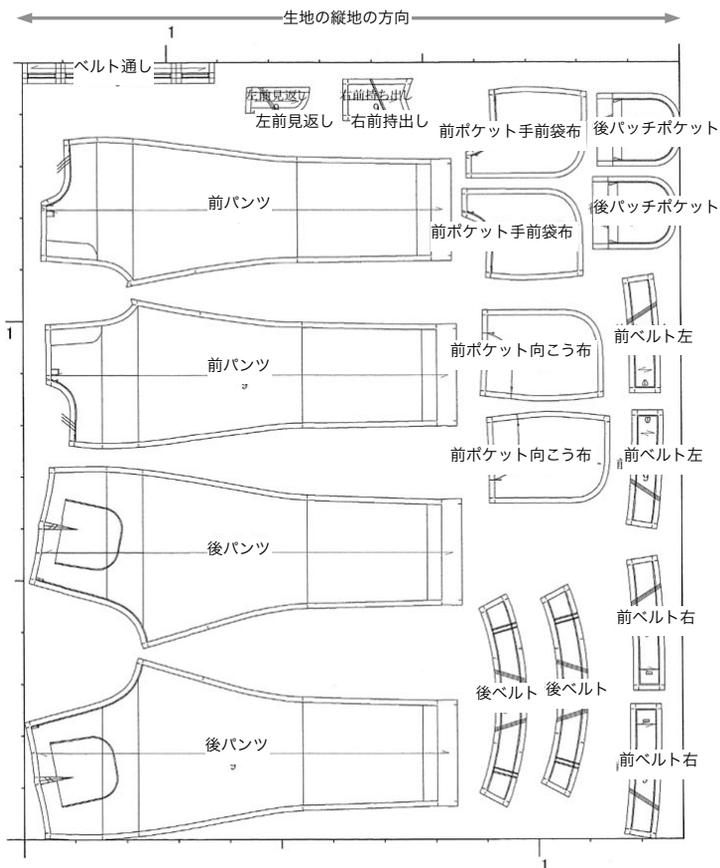

# つくりかた


## 準備

- \*「前ベルト左」「前ベルト右」「後ベルト」「左前見返し」「右前持ち出し」の裏全面に接着芯を貼ります
- \*「前パンツ」「後パッチポケット」のポケット口の裏面側に接着芯を貼ります

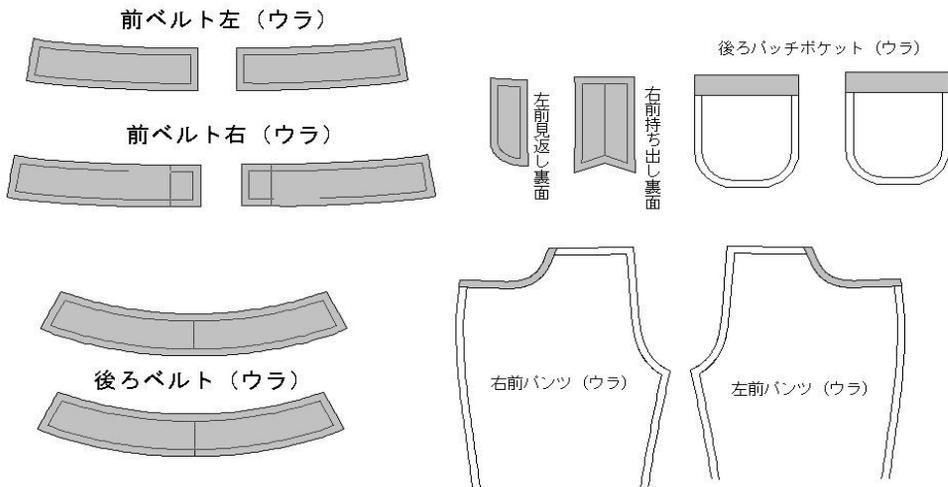

## 縫製 手順 1

後ろパンツのダーツを縫います

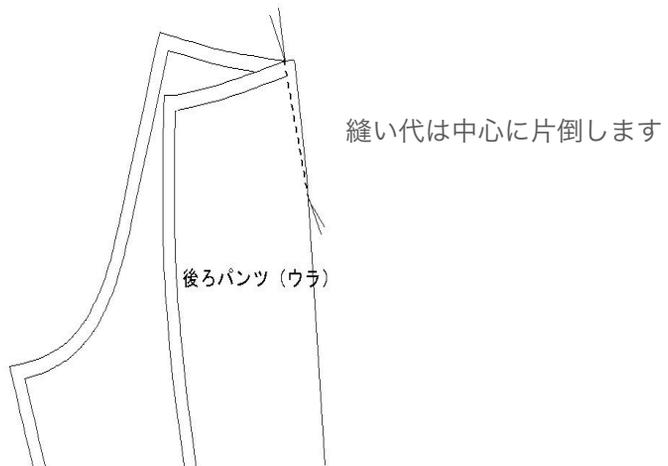


縫製  
手順  
2


後ろポケットをつけます

- ①ポケット口は三つ折りステッチをかけます  
1cm折ってから2cm折って、端にステッチをかけます

ポケット口は3つ折りステッチする

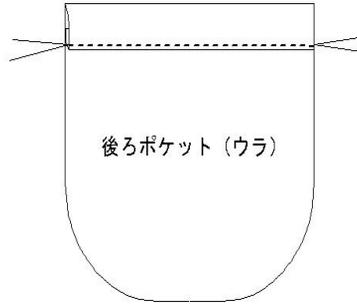


- ②縫い代はロックミシン(ジグザグミシン)をかけて  
アイロンで出来上がりに整えます

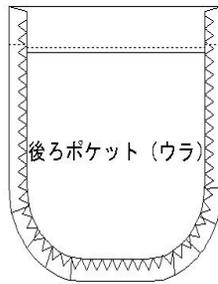

周囲は ロックをかけてアイロンで折っておく


- ③「後ろパンツ」と「後ろポケット」を0.2cm幅のステッチで縫い合わせます

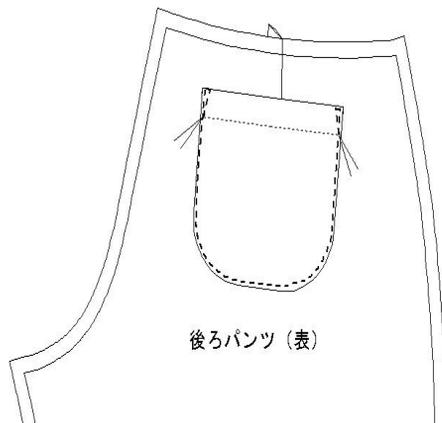


縫製  
手順  
3

前ポケットをつくります


①「前パンツ」と「前ポケット手前袋布」を  
中表に合わせ、ポケット口を縫い合わせます

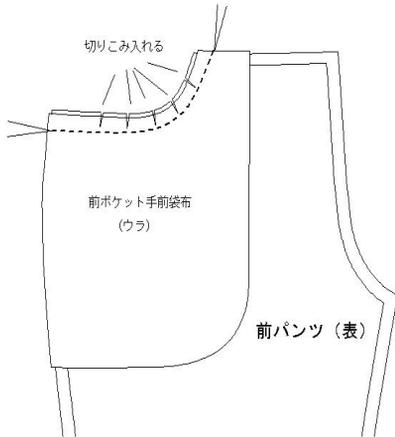


②表に返して、アイロンで整え、0.2cm幅の  
ステッチをかけます

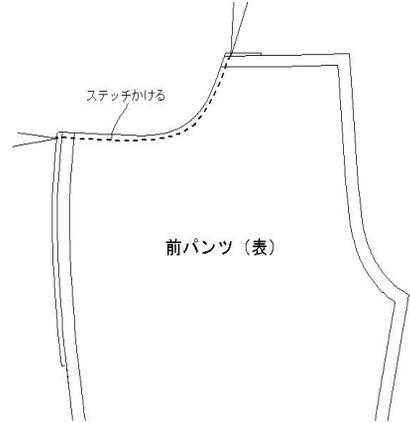

③「前ポケット向こう布」と「前ポケット手前袋布」を  
縫い合わせます  
縫い代は2枚合わせてロックミシン  
(ジグザグミシン)をかけます

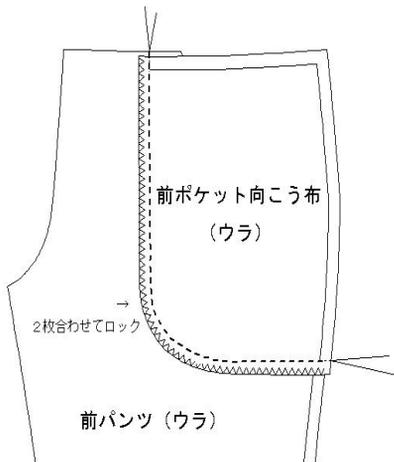


④「前パンツ」と「前ポケット」の重なる縫い代を  
合わせて、ミシンをかけ、固定します

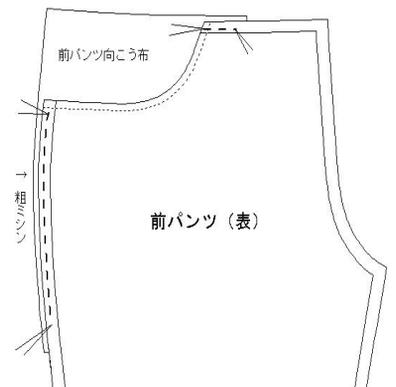


縫製  
手順  
4

後ろパンツの股上を縫い合わせます

- ①左右の後ろパンツを中表に合わせて、股ぐりを縫い合わせます  
縫い代は2枚合わせてロックミシン(ジグザグミシン)をかけて左側に倒します

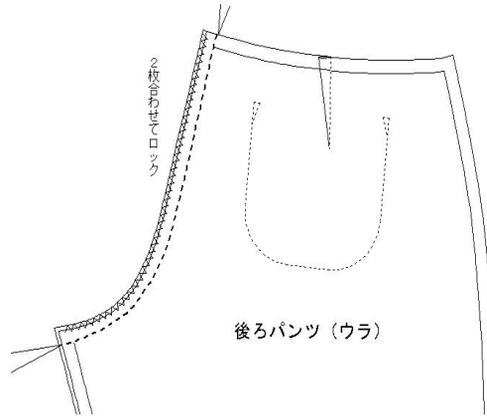


- ②表側に返して、0.2cm幅のステッチをかけます

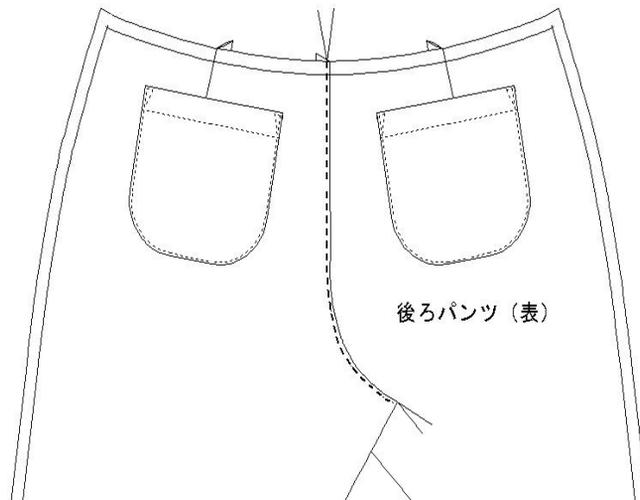


縫製  
手順  
5

前あきをつくります

- ①前パンツのあき止まりの目印になるよう、0.2cmの切り込みを入れ  
股ぐりにロックミシン(ジグザグミシン)をかけます

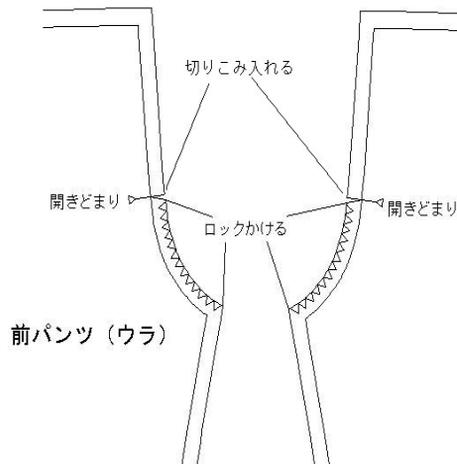

- ②「持ち出し」は左右中央で中表に合わせ、裾を縫い合わせます  
表に返して、縫い代にロックミシン(ジグザグミシン)をかけます  
「見返し」縫い代にロックミシン(ジグザグミシン)をかけます

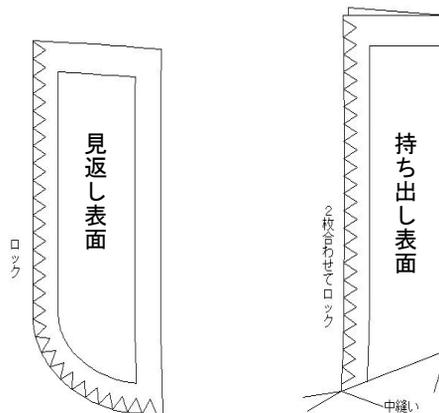


次ページ③につづきます


縫製  
手順  
5

前あきをつくります

- ③「左前パンツ」と「見返し」を中表に合わせて、端から0.8cmで縫い合わせます  
次に、表に返して裏側に0.2cmひかえてアイロンで整えます

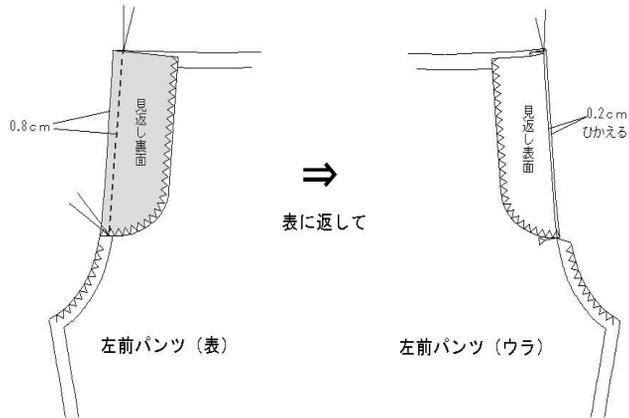

- ④あき止まりから下の股ぐりを縫い合わせます

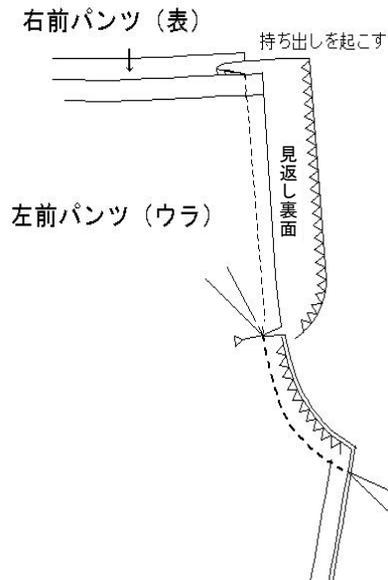


次ページ⑤につづきます


縫製  
手順  
5

前あきをつくります

- ⑤「持ち出し」と「右前パンツ」の縫い代の端を揃えます  
次に、「右前パンツ」ファスナーつけ部分の縫い代を0.3cm出して  
「持ち出し」との間にファスナーをはさみ、あき止まりまで  
きわを縫い合わせます

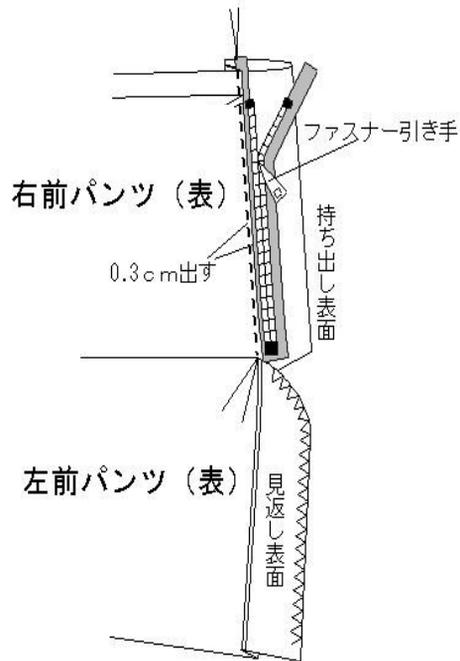

- ⑥出来上がりに重ねてしつけをかけます

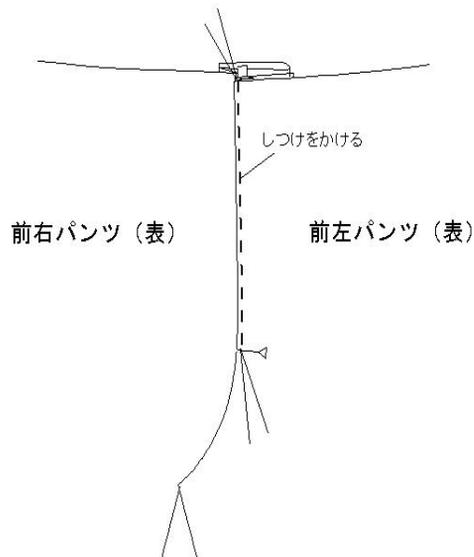


次ページ⑦につづきます


縫製  
手順  
5

前あきをつくります

⑦「持ち出し」をめくって「見返し」と「ファスナー」を縫います

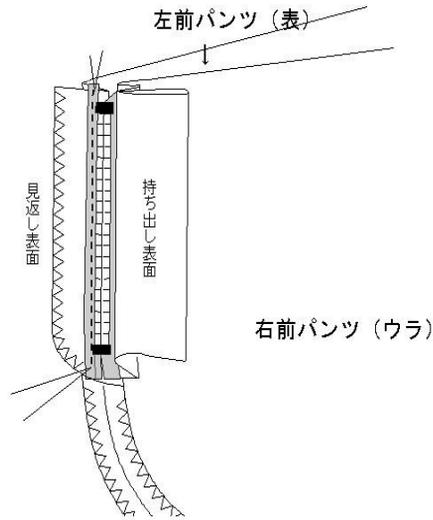

⑧持ち出しをよけて「左前パンツ」と「見返し」にステッチをかけます

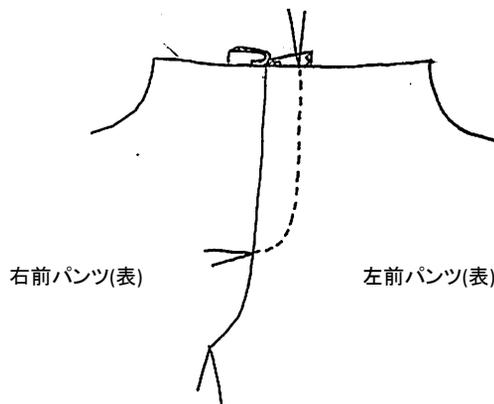


次ページ⑨につづきます

縫製  
手順  
5

前あきをつくります

⑨「持ち出し」をもどして押さえステッチをかけます

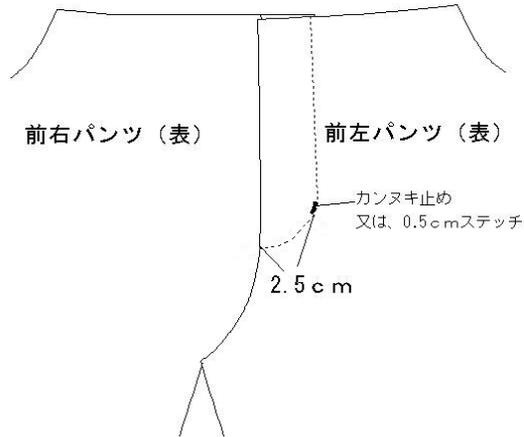


縫製  
手順  
6

両脇を縫い合わせます

\*前後のパンツを中表に合わせて、脇を縫い合わせます

\*縫い代は2枚合わせてロックミシン(ジグザグミシン)をかけて後ろに倒します

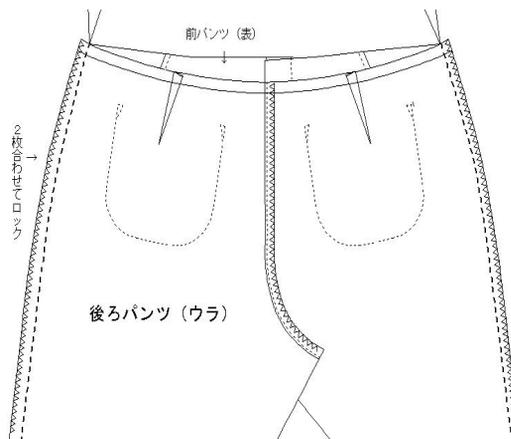


縫製  
手順  
7

左右の股下を縫い合わせます

\*前後のパンツを中表に合わせて股下を縫い合わせます

\*縫い代は2枚合わせてロックミシン(ジグザグミシン)をかけて後ろに倒します


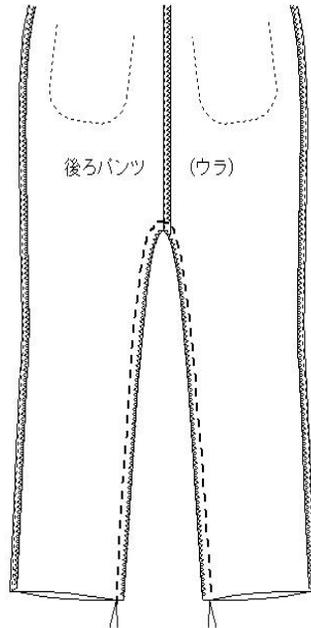


縫製  
手順  
8

ベルトをつくります

①「ベルトの表面」「ベルトの裏面」ともに  
わきを縫い合わせ縫い代は2つに割ります


②「ベルトの表面」「ベルトの裏面」を中表に合わせ  
前端から上端をつづけて、縫い合わせます  
表に返し、アイロンで整えます。その際  
「ベルトの裏面」の縫い代は中に折り込みます

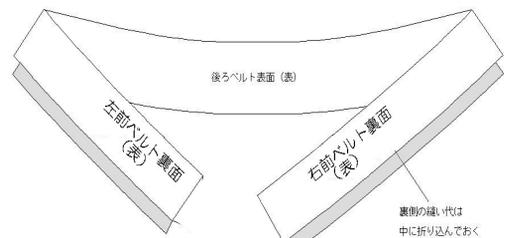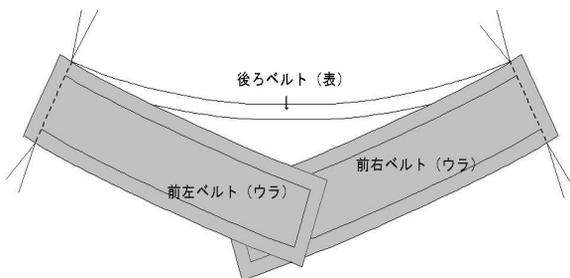


縫製  
手順  
9

## ベルトをパンツに縫い合わせます

①「パンツ」と「ベルト」を中表に合わせて、上端を縫い合わせます

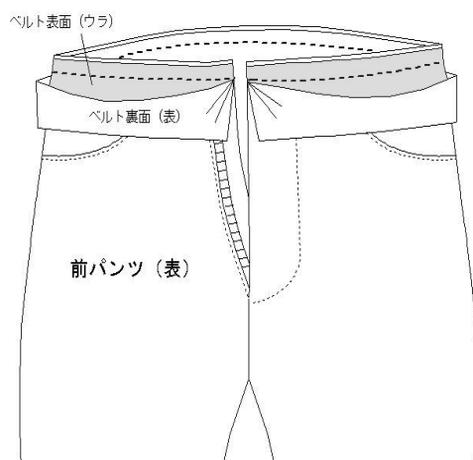


②表に戻して、縫い代を中に折り込んで、しつけをします  
表側から0.2cm幅のステッチをベルト1周にかけます

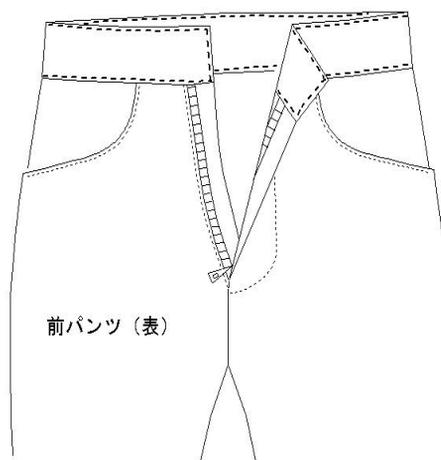

縫製  
手順  
10

裾の始末をします

\*裾は3cmの三つ折りステッチをかけ始末します  
\*1cm折ってから3cm折って、端にステッチをかけます

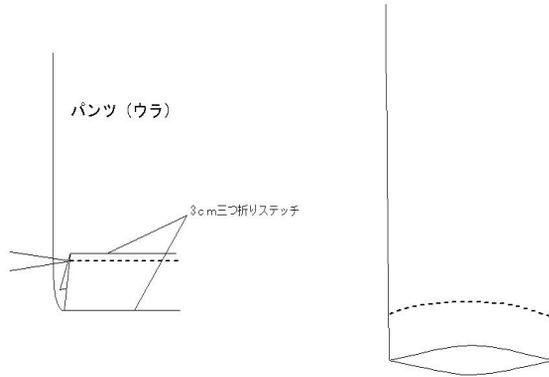

縫製  
手順  
11

ベルト通し、前カンをつけます

①ベルト通しをつくって


②ベルト、パンツにつけます

\*両端を折ります。


\*2つ折りにして  
ステッチかけます。

\*上側を地縫いします。

\*折り返してステッチ。  
下側も折りこんでステッチ。

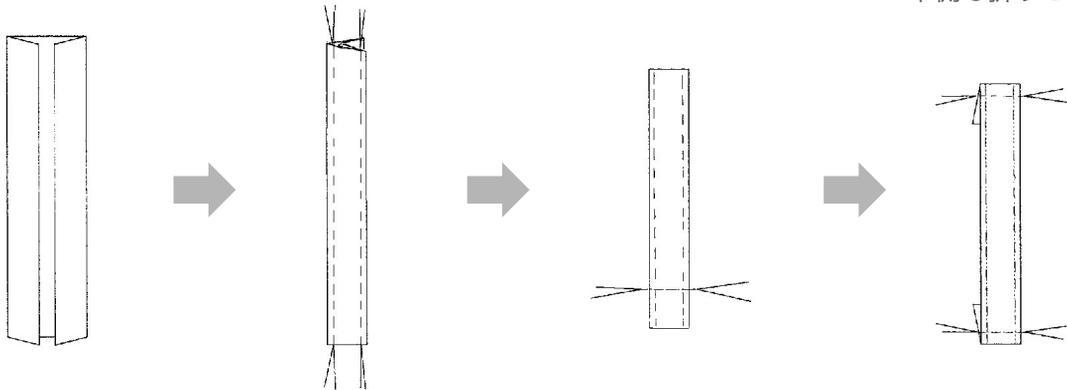

③前カンをついたら

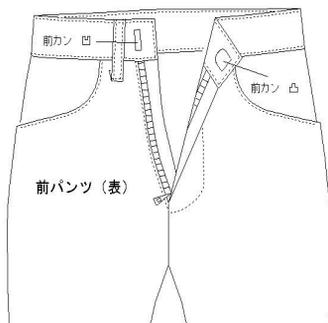

クロップド・パンツの完成です