



fab-fabric
s e w i n g s t u d i o

fabulous fabrics, sewing tools,
handmade clothes, sewing school...
www.fab-fabric.com

オリジナルパターン #014 ルーズフィットパンツ



CM SIZE	用尺	
	110cm 幅	150cm 幅
7	200	150
9	210	160
11	210	160
13	210	170

CM SIZE	できあがり寸法				
	ウエスト (ゴム)	ヒップ	股上	股下	裾幅
7	61~91	95	20	62.5	34
9	66~95	99	20.5	63.5	35
11	71~99	103	21	64.5	36
13	76~103	107	21.5	65.5	37

適した布地

やや薄手のサージ / デニム / チノクロスなど
透けのない布地 (普通地)
柄合わせが必要な場合は余裕をもってご用意ください

必要な材料

・接着芯 (90cm 幅 × 10cm)
・3.5cm 幅ゴム (ウエストできあがり寸法 + 2cm)



パターンの著作権は fab-fabric sewing studio/novel co.,ltd が所有しています。
無断での複写・転写・流用・二次配布及び作品の販売はできません。


Do It Ourselves.

つくりかた


裁断

*型入れの参考図です

<110cm幅>

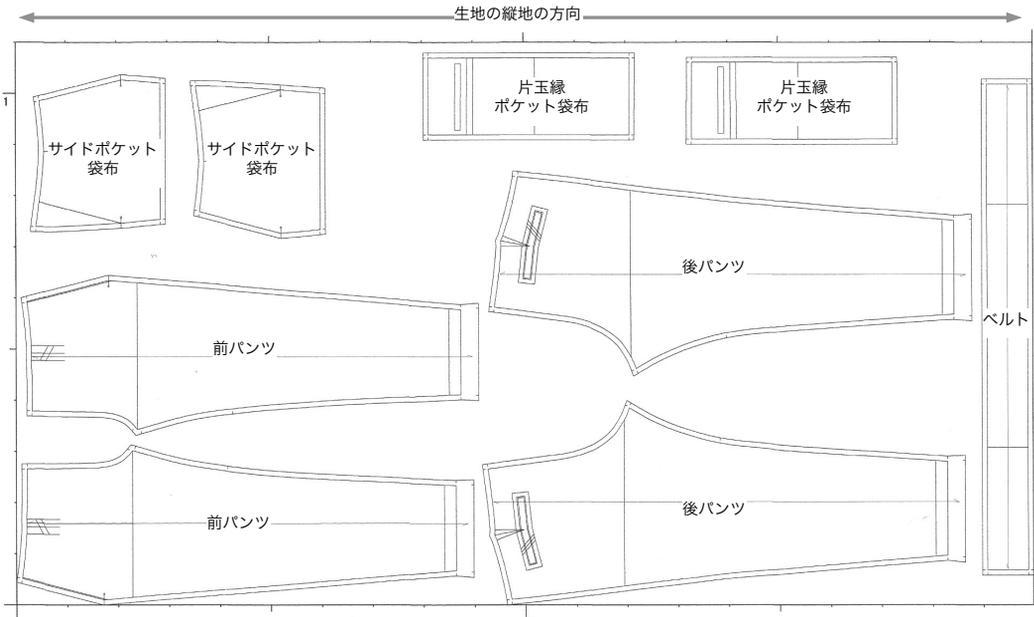


<150cm幅>

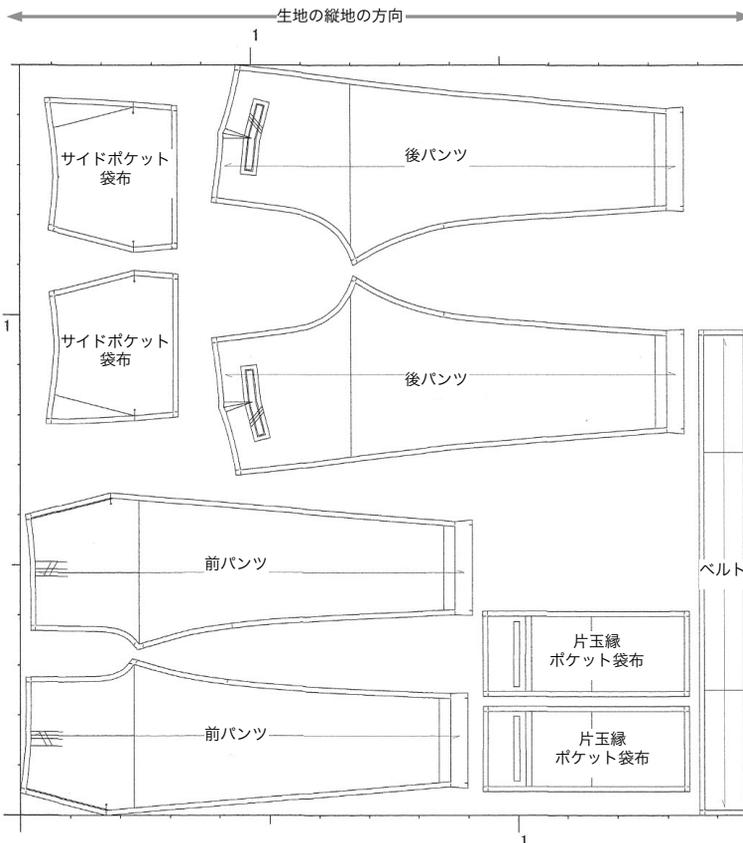

つくりかた

準備

- *前ポケット口、後るポケット口の裏側に接着芯を貼ります
- *ゴムベルトをウエスト寸法+2cmの長さでカットしておきます

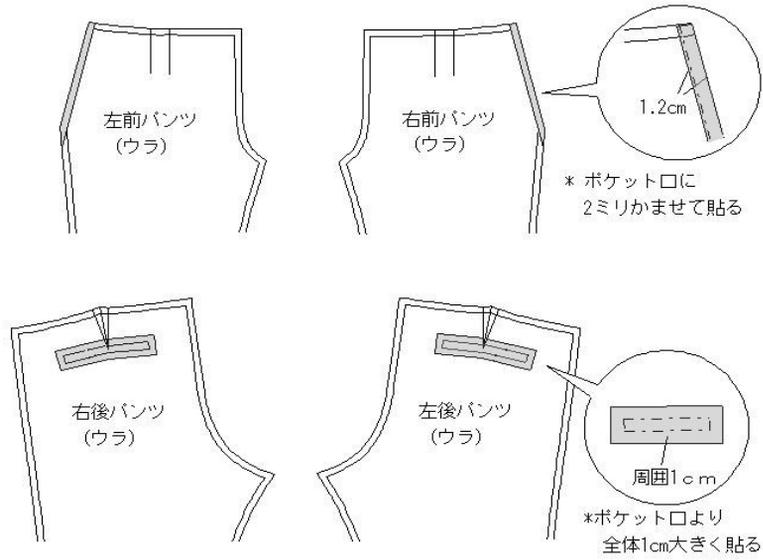


※つくりかた手順中、ロックミシンで処理する箇所はジグザグミシンで処理することが可能です


縫製
手順
1

前ポケットをつくります


①「前パンツ」と「サイドポケット袋布」を
中表に合わせ、ポケット口を
縫い合わせます

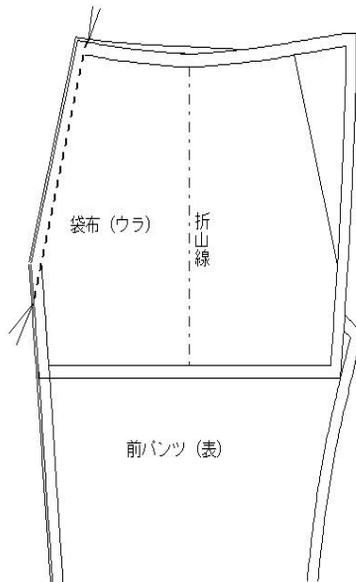


②表に返してアイロンで整え
0.2cm幅のステッチをかけます

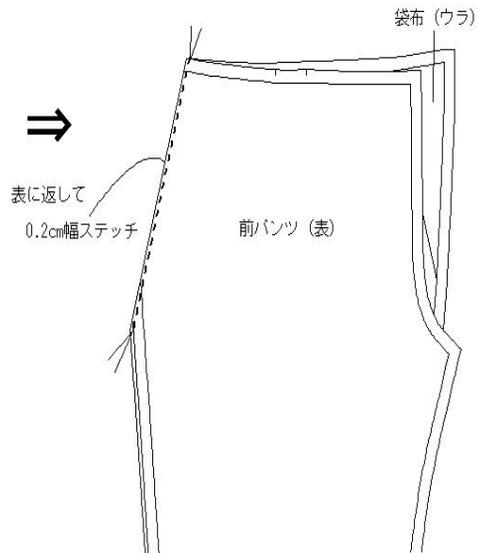

③「袋布」を折山線で折り返してそこを
地縫いします
縫い代は2枚合わせてロックミシンを
かけます

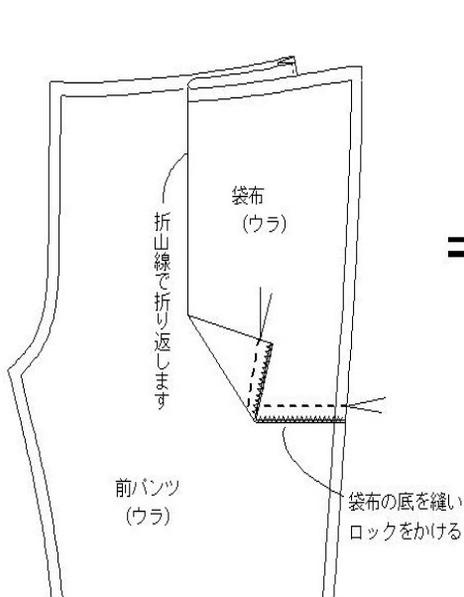

④表に返して、「前パンツ」のタックをとり
「前パンツ」と「サイドポケット袋布」の重なる
縫い代を合わせて粗ミシンをかけ固定します

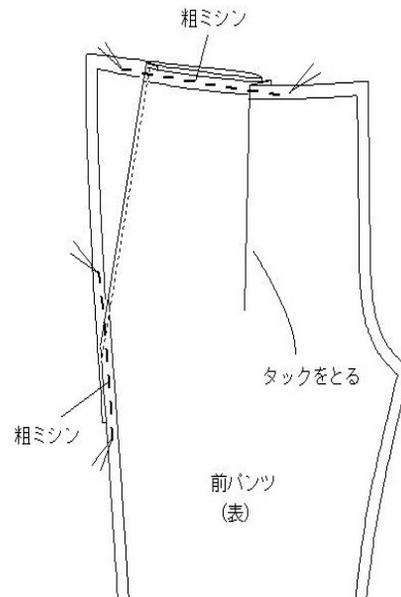


縫製
手順
2


後ろのダーツを縫い、ポケットをつくります

①ダーツを縫います


*縫い代は中心側に倒す

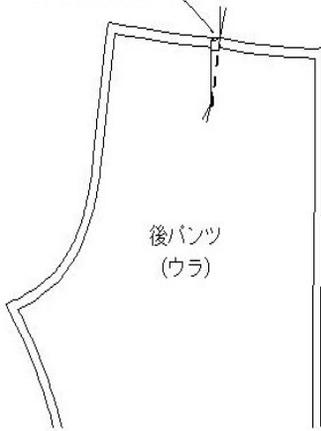


②後ろパンツと袋布のポケット口を
中表に合わせ、1mm送りの針目で
縫い合わせます

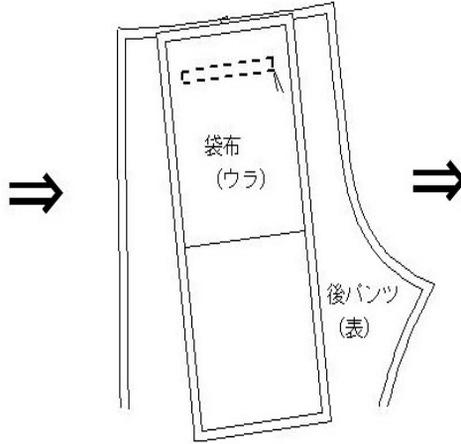


③ポケット口に矢羽根の切り込みを
入れます

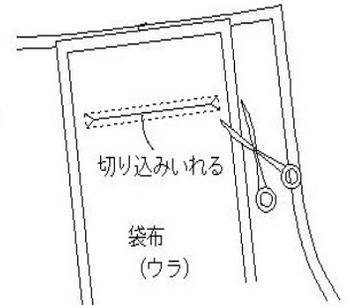

④袋布を切り込みから裏面に
引き出しポケット口を
アイロンで整えます

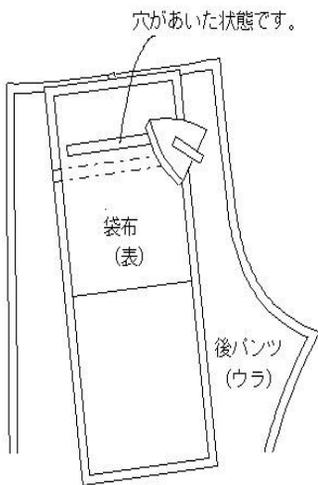

⑤袋布を折り上げて
玉縁をつくります

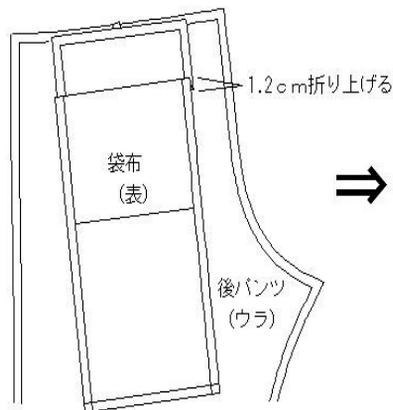


⑥ポケット口の下側に
落としミシンをかけます




次ページにつづきます

前ページのつづきです


- ⑦袋布を山折り線で折り返し
両端を縫い合わせます
縫い代は2枚合わせてロック
ミシンをかけます

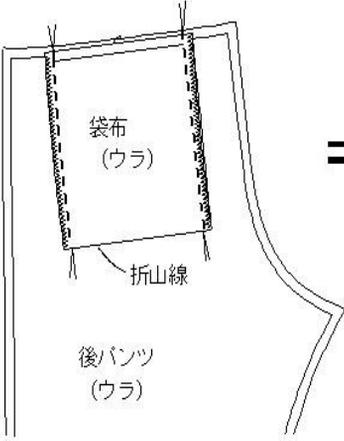

- ⑧「後ろパンツ」と「袋布」の重なる
縫い代を合わせて、ミシンをかけ
固定します

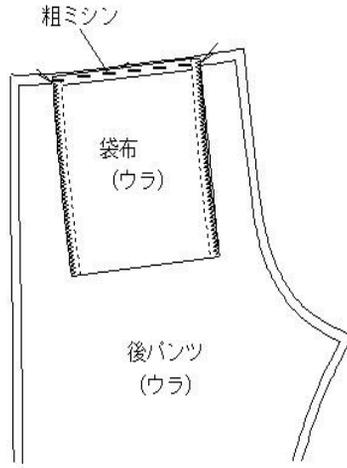


- ⑨ポケット口の上側と両端に
袋布まで通してステッチをかけます

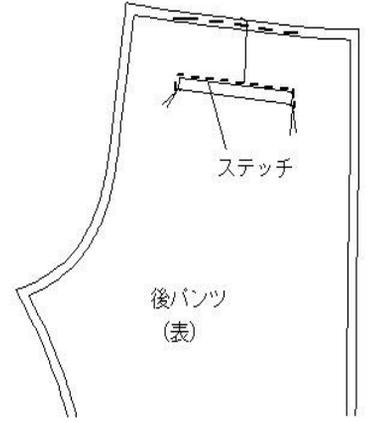

縫製
手順
3

股下と脇を縫い合わせます


「前パンツ」と「後ろパンツ」を中表に合わせ、股下と脇を縫います
縫い代は2枚合わせてロックミシンをかけ、縫い代は後ろ側に倒します

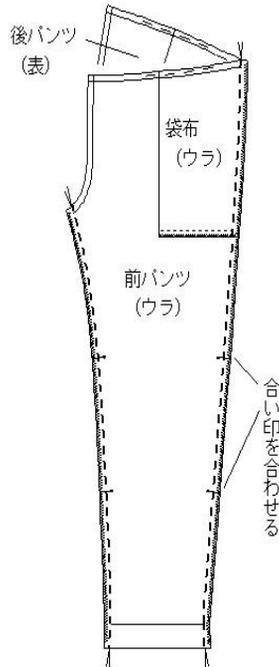

縫製
手順
4

股上を縫い合わせます


左右のパンツを中表に合わせ、股ぐりを縫います
縫い代は2枚合わせてロックミシンをかけ、縫い代は左側に倒します

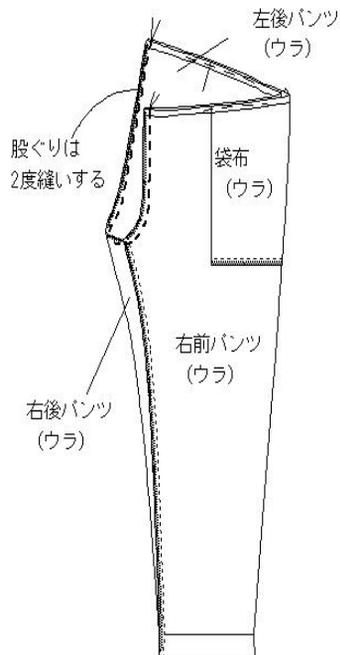


縫製
手順
5

ベルト付け、ゴムを通します


- ①ベルトを中表に合わせ、脇を縫います
縫い代は割ります

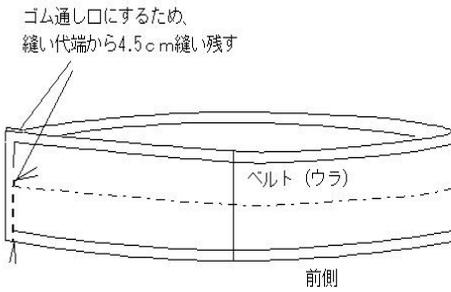


- ②パンツ(裏)とベルト(表)を合わせ
ウエスト部分を縫い合わせます

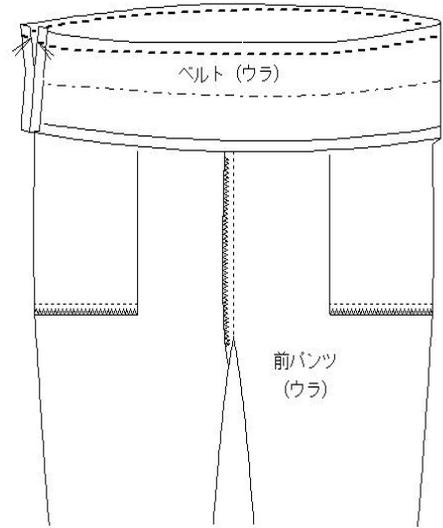

- ③折山線で表側に折り返し、縫い代を整えて
ステッチで縫い合わせます

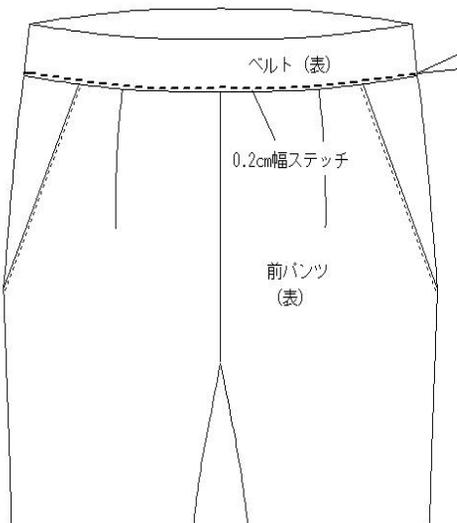


- ④ベルト裏側のゴム通し口からゴムを入れ
2cm重ねて固定します
口はてまつりで閉じます

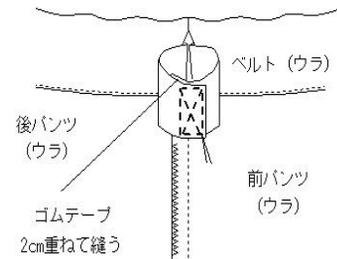

縫製
手順
6

裾の始末をします

- *裾は2.5cm幅の三つ折りステッチをかけ始末します
- *1cm折ってから2cm折って、端にステッチをかけます

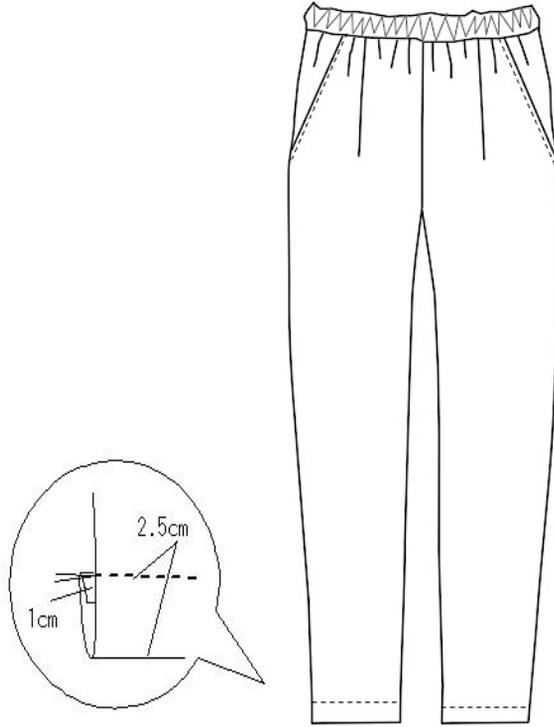

ルーズフィットパンツの完成です